



ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Версия 1.01

## Внимание!

**Пожалуйста прочитайте эти правила прежде чем обновлять программное обеспечение**

**1. Процедура обновления не является обязательной. Никто не заставляет или как либо образом принуждает Вас обновлять встроенное программное обеспечение.**

**2. Прошивка данным официальным программным обеспечением книги не лишает Вас гарантии. В случае успешной прошивки.**

**3. В случае если во время обновления программного обеспечения произойдет какой либо сбой, Вы принимаете всю ответственность за совершенные действия на себя. Гарантийные обязательства на этот случай не распространяются.**

**4. Вы должны понимать что в любом программном обеспечении могут содержаться ошибки. Компания делает все для того, что бы устранить их в будущих версиях.**


**5. После обновления программного обеспечения, все данные на носителях могут быть удалены или повреждены. Пожалуйста скопируйте всю ценную информацию заранее.**

**Если Вы не согласны с данными правилами, пожалуйста удалите программное обеспечение с носителей информации и не запускайте процедуру прошивки.**

---

## ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ ДЛЯ КНИЖКИ

1. Перед обновлением прошивки полностью зарядите книгу. Устройство должно находиться на зарядке не менее 5-7 часов.
2. Извлеките карту памяти и скопируйте файл прошивки в корень карты с помощью картридера. Прошивку из архива необходимо предварительно распаковать.
3. Выключите книгу.
4. Нажмите и удерживайте кнопку ввода (1 на рисунке)

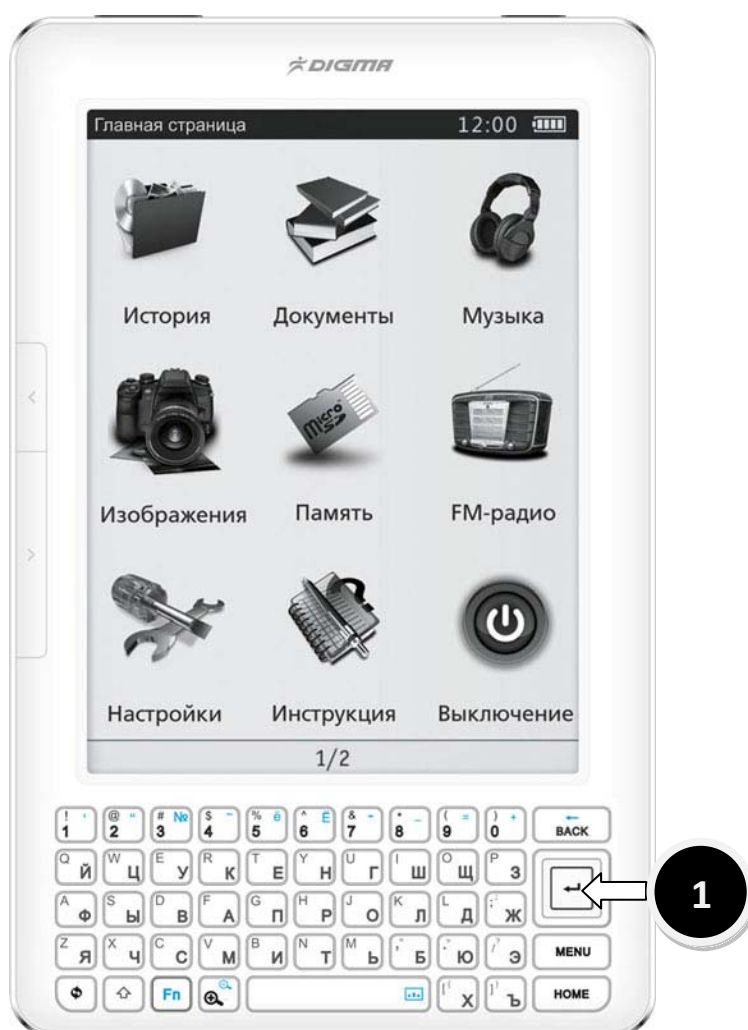

Не отпуская кнопки (1) нажмите и удерживайте кнопку питания (2)



Дождитесь пока мигнет экран. Спустя 1-2 секунды отпустите кнопку питания (2), затем спустя 2-3 секунды отпустите кнопку Ввод (1). Дождитесь обновления прошивки.

После обновления прошивки, устройство самостоятельно перезапустится. Зайдите в настройки и сделайте сброс на заводские установки.

На этом процедура прошивки завершена.