




## Решение проблемы с отображением кавычек в старых версиях ПО для книг Digma

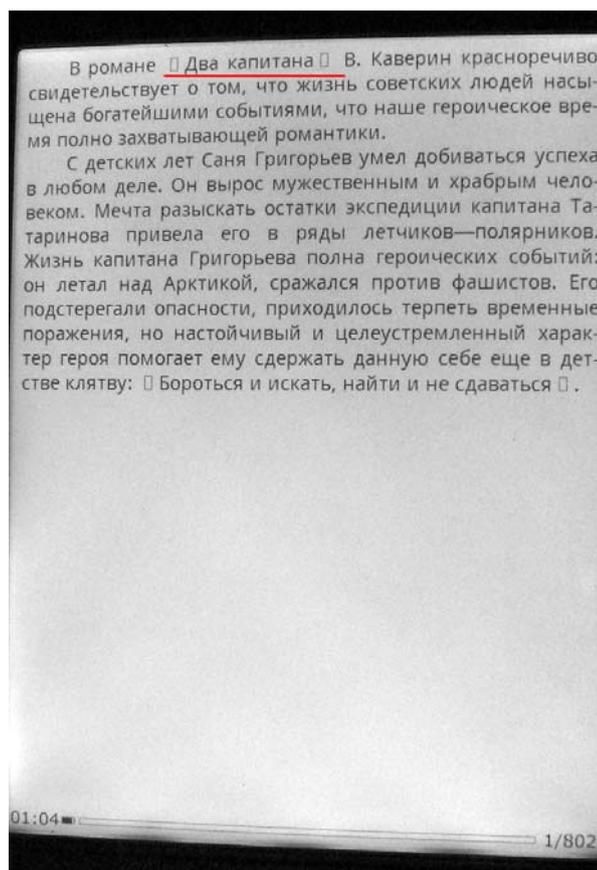


Если Вам встретилась книга, где не отображаются кавычки, выполните следующие операции.

Вызовите меню (нажав кнопку меню или в нижней части экрана – для беспроводных книг)

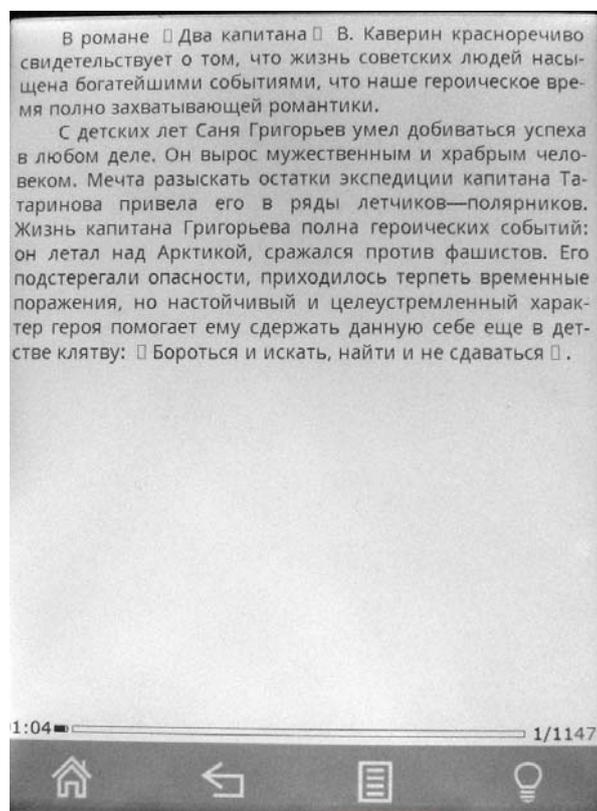

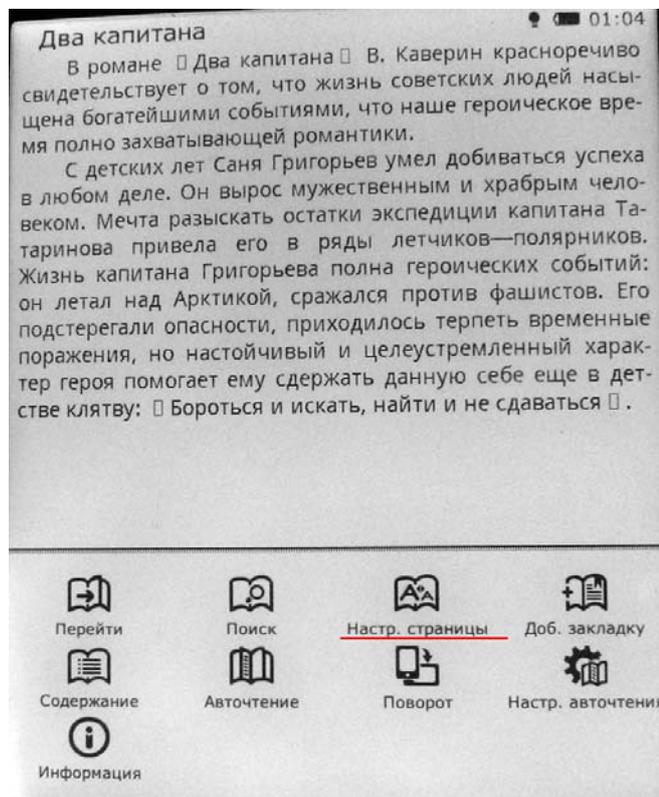

В появившемся меню выберите настройки страницы

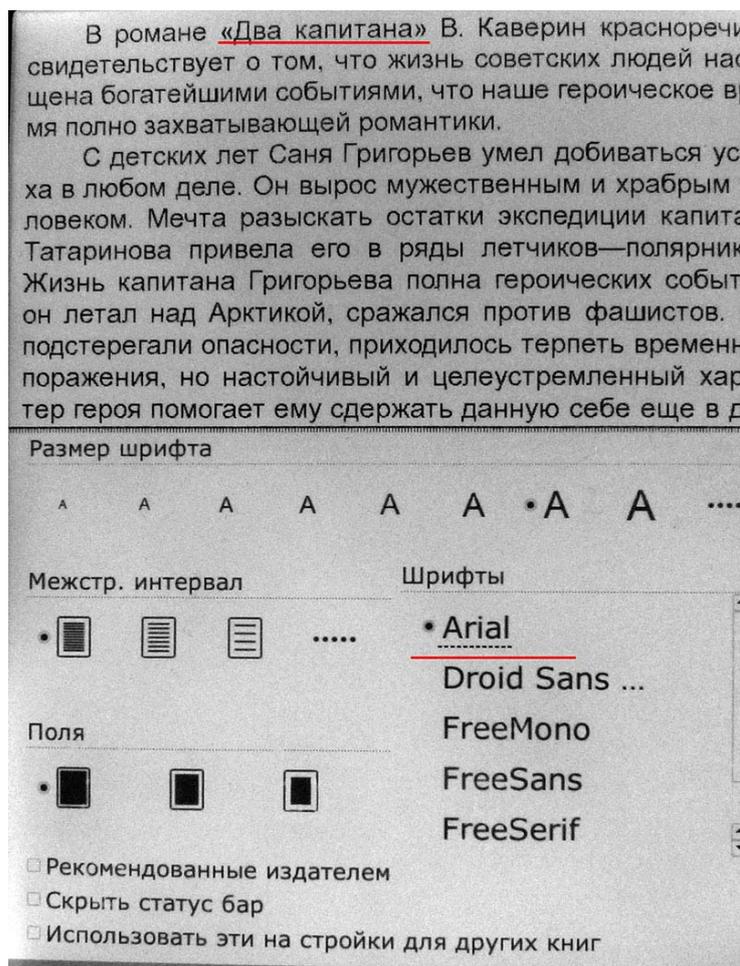

Измените шрифт на Arial или любой другой, где кавычки отображаются корректно.