

**ВНИМАНИЕ!** Для обновления прошивки книги использовать только высококачественные USB кабели. Рекомендуется использование кабеля, идущего в комплекте с устройством. При использовании кабелей низкого качества возможны ошибки в процессе обновления.


**ВНИМАНИЕ!** При обновлении прошивки вся информация, находящаяся во встроенной памяти устройства, стирается. Рекомендуется перед обновлением прошивки сохранить эту информацию на компьютере (с целью дальнейшего восстановления).

**ВНИМАНИЕ!** Прошивку желательно проводить либо под операционными системами Windows XP, 2003 Server для которых разрабатывалась утилита. Если у вас Windows 8/10 – используйте LiveCD с windows xp.

1. Распаковать содержимое архива в отдельную папку.
2. Выключить устройство.
3. Удерживая клавишу «Дом/Home» и изображением домика, подключить книгу к компьютеру. (Экран книги останется пустым.)
4. В случае, если компьютер попросит установки дополнительных драйверов, выбрать «Установка драйверов из указанного места» и указать путь к папке «Drivers» в распакованном каталоге.
5. Запустить MfgTool.exe
6. Выбрать Options->Configuration




7. Выбрать вкладку «USB Ports». На в списке доступных портов найти тот, около которого написано “HID-compliant device”, и поставить напротив него галочку.

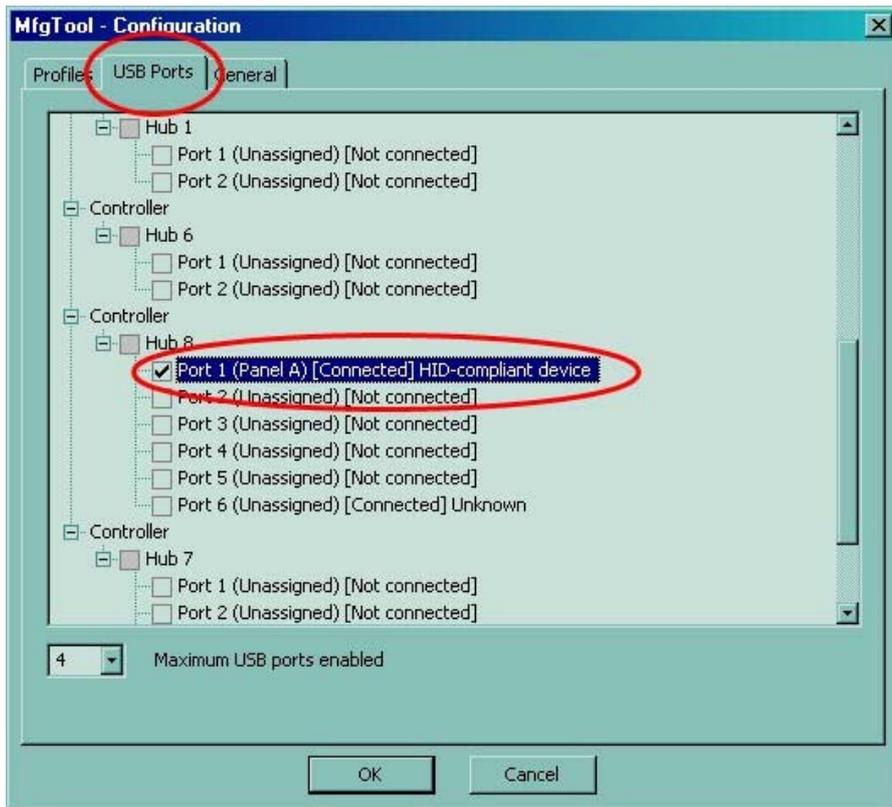


Нажать OK.


8. Среди активных окон должно появиться окно с надписью «HID-compliant device».

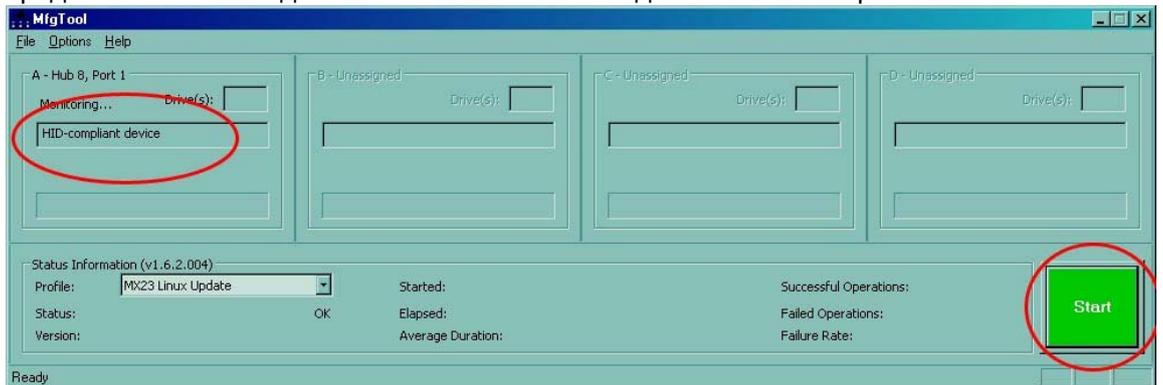

9. Нажмите зеленую кнопку СТАРТ. Побежит индикатор загрузки обновления прошивки.

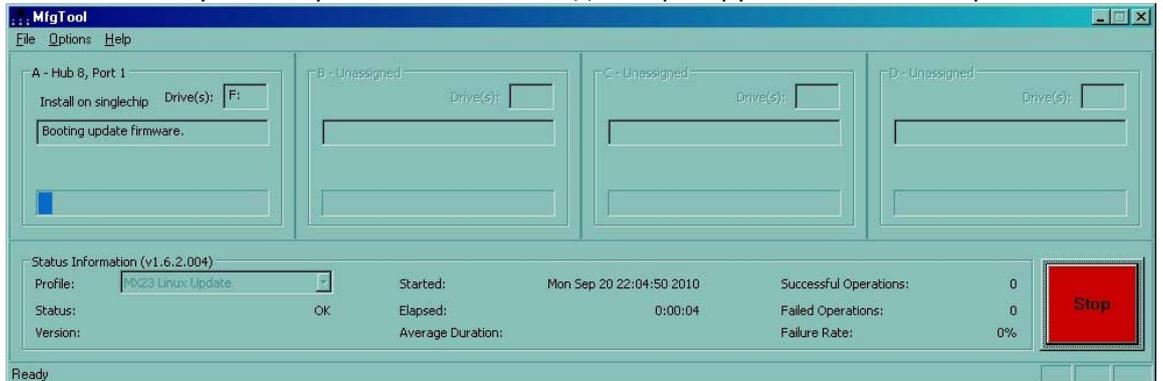

10. После того как индикатор загрузки изменит цвет на зеленый, нажмите кнопку СТОП и отсоедините устройство от компьютера.

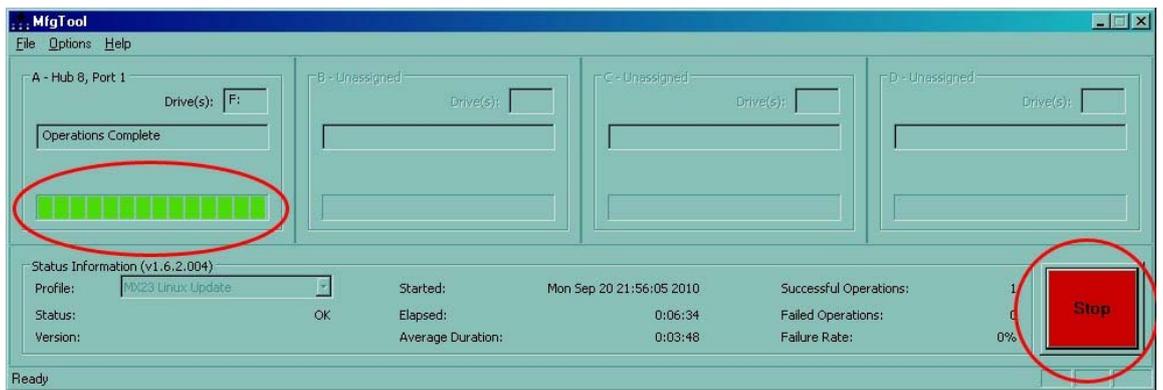

11. Произведите аппаратный сброс устройства путем нажатия на кнопку Сброс/Reset (в нижнем торце электронной книги).
12. Включите электронную книгу.