



ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Версия 1.01

Внимание!

Пожалуйста прочитайте эти правила прежде чем обновлять программное обеспечение

1. Процедура обновления не является обязательной. Никто не заставляет или как либо образом принуждает Вас обновлять встроенное программное обеспечение.

2. Прошивка данным официальным программным обеспечением книги не лишает Вас гарантии. В случае успешной прошивки.

3. В случае если во время обновления программного обеспечения произойдет какой либо сбой, Вы принимаете всю ответственность за совершенные действия на себя. Гарантийные обязательства на этот случай не распространяются.


4. Вы должны понимать что в любом программном обеспечении могут содержаться ошибки. Компания делает все для того, что бы устранить их в будущих версиях.

5. После обновления программного обеспечения, все данные на носителях могут быть удалены или повреждены. Пожалуйста скопируйте всю ценную информацию заранее.


Если Вы не согласны с данными правилами, пожалуйста удалите программное обеспечение с носителей информации и не запускайте процедуру прошивки.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ ДЛЯ КНИЖКИ

1. Перед обновлением прошивки полностью зарядите книгу. Устройство должно находиться на зарядке не менее 5-7 часов.
2. Запустите утилиту RKBatchTool.exe

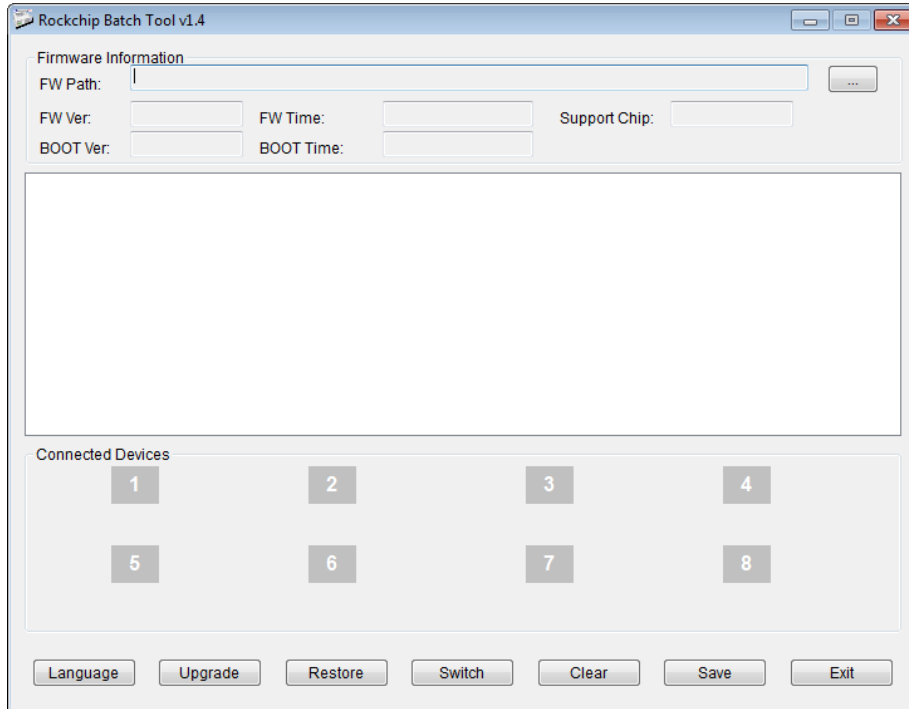


Щелкните по кнопке «...» и выберите файл прошивки из папки FW

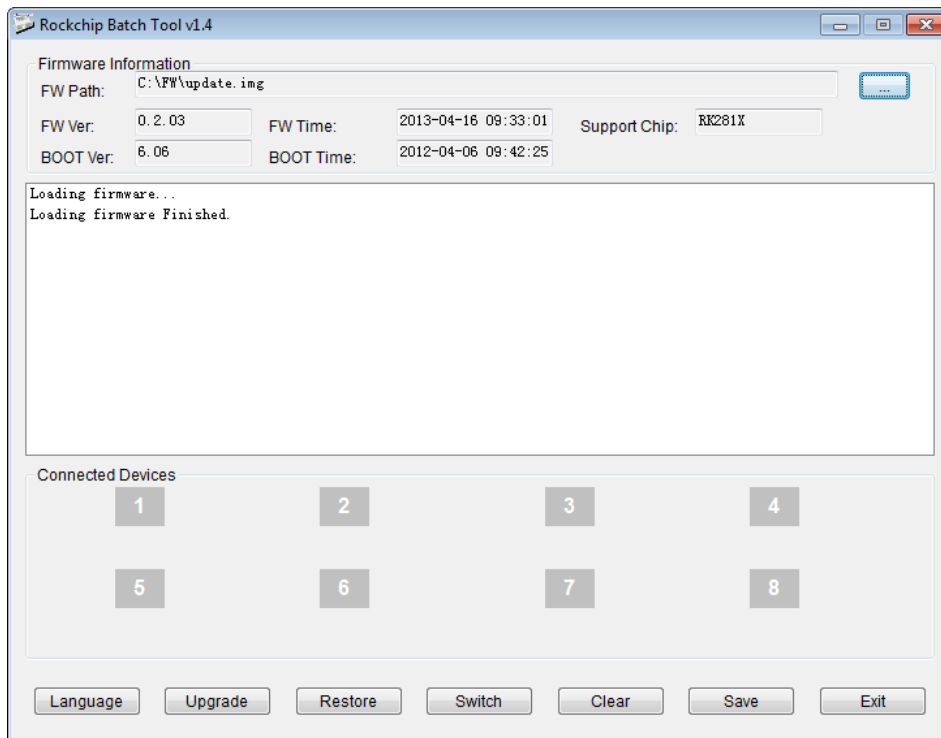


Полностью выключите книгу.

Нажмите и удерживайте кнопку вверх на колесе со стрелками. Подключите USB кабель.

В системе будет обнаружено новое устройство. Установите драйвер для него из папки Driver.

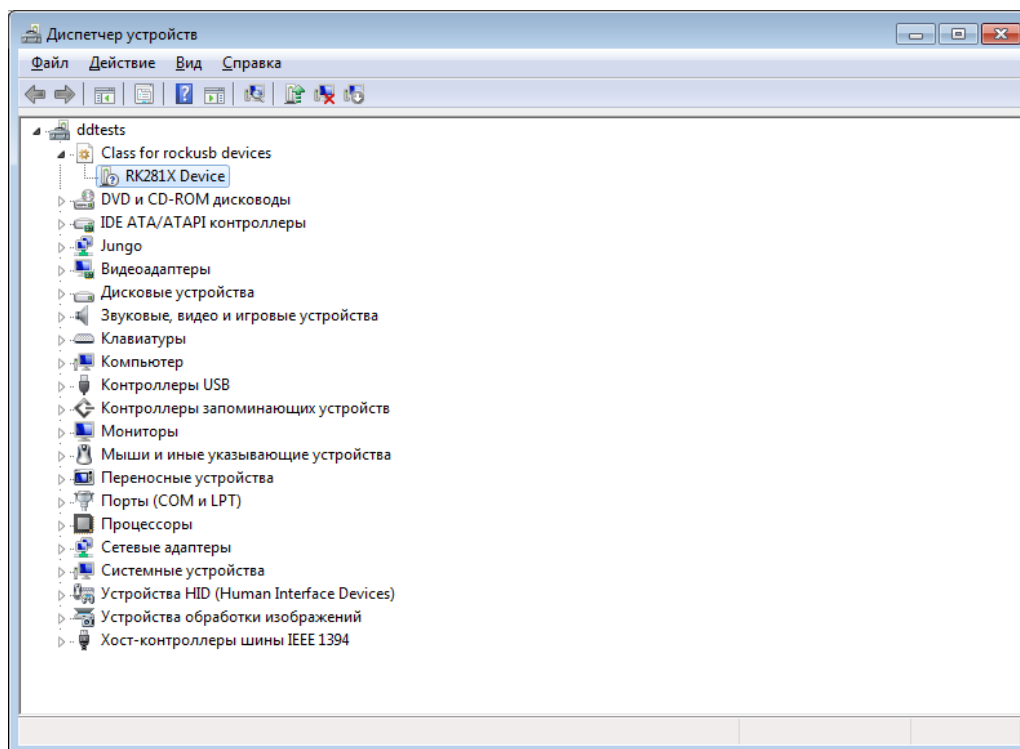



Если система не выдала запрос на установку устройства, зайдите в диспетчер устройств и постарайтесь найти неопределенное устройство и установить драйвер вручную. Если устройства нет – замените USB кабель.

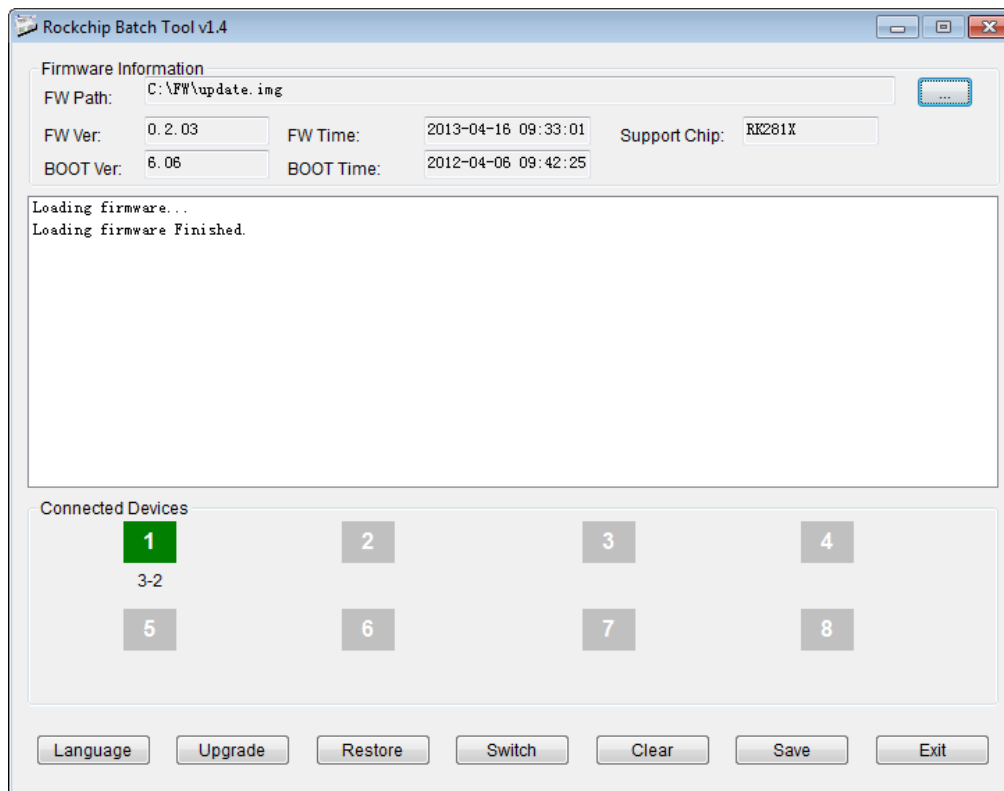

После того как устройство будет успешно определено, квадратик 1 станет зеленым.

Нажмите UPGRADE для начала прошивки. Нажмите RESTORE что бы выполнить прошивку с форматированием памяти.

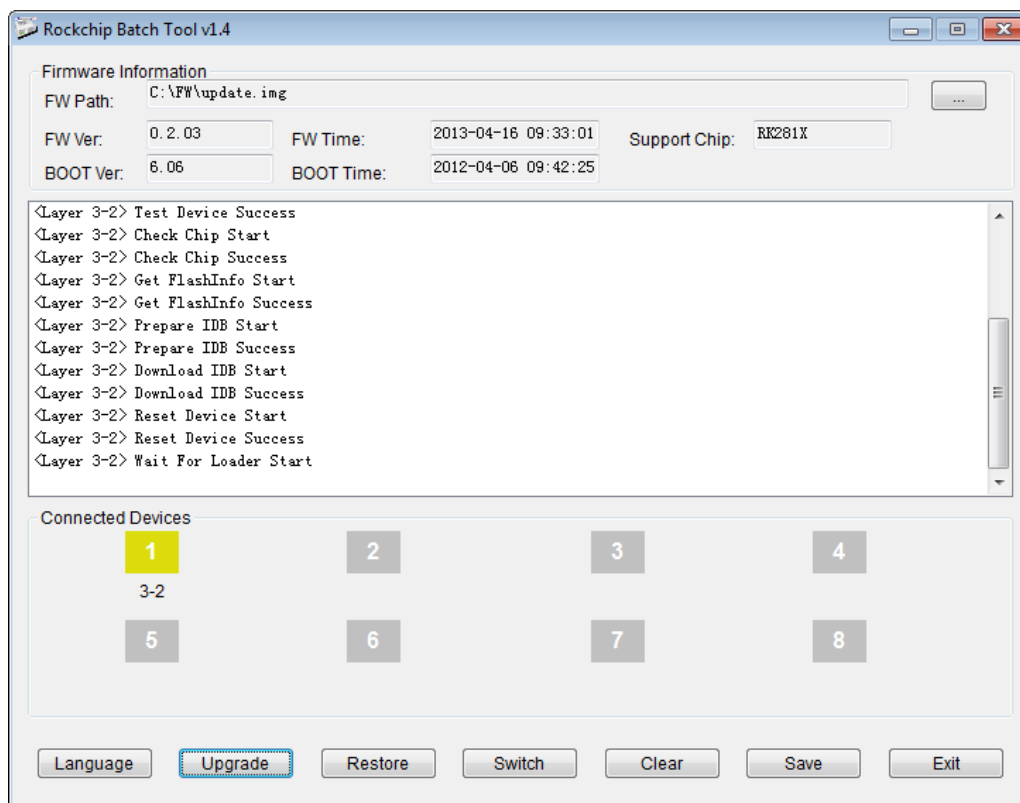

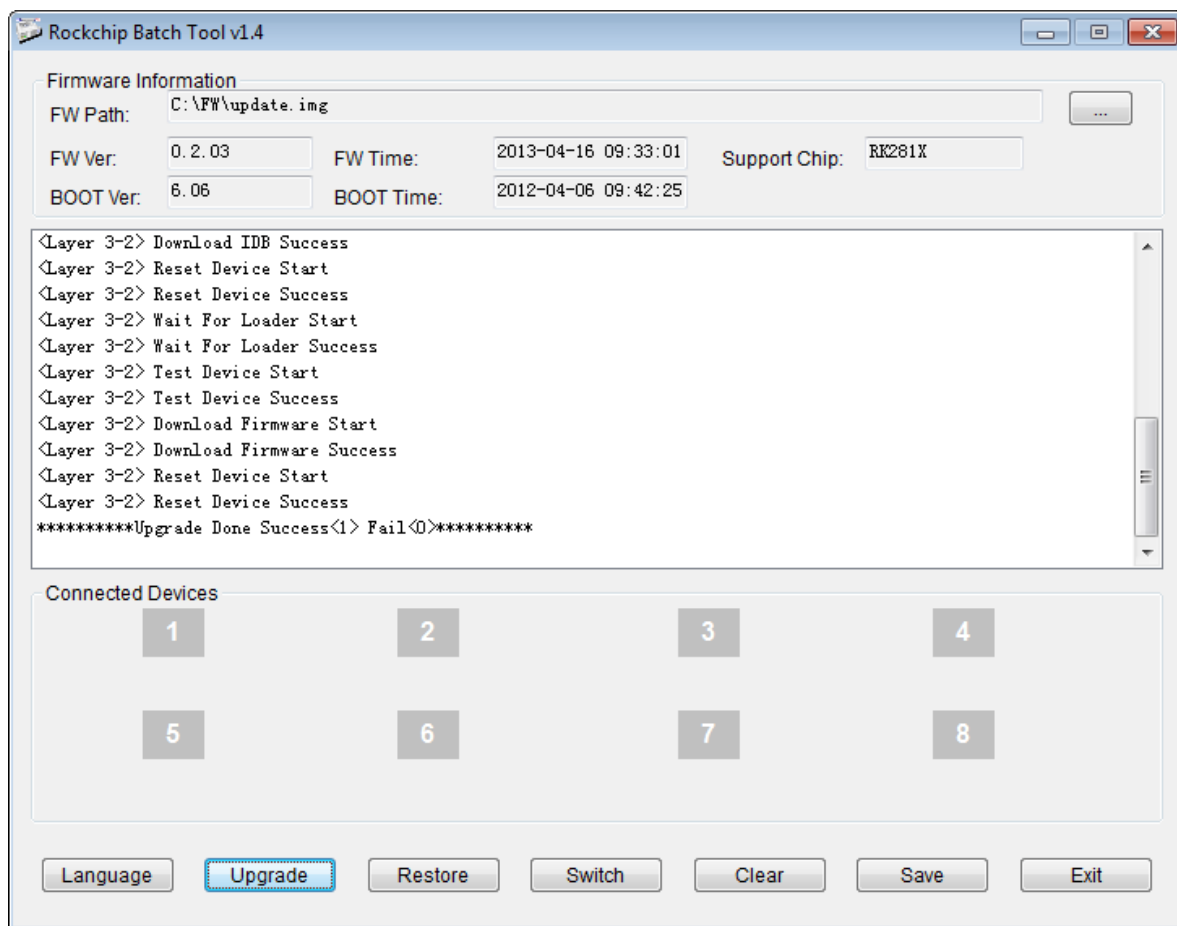

Если процедура прошла успешно, то Вы увидите надпись «Done Success <1> Fail <0>». Если во время прошивки произойдет сбой, то надпись будет «Done Success <0> Fail <1>».

После прошивки, устройство будет автоматически перезагружено. Отключите книгу от USB и закройте программу. На этом процесс прошивки завершен.