



ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ DIGMA R60G, E605, E625, E626, T635, T645, R655, S665, S675

РУКОВОДСТВО ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОШИВКИ

Публикация документа:

24 декабря 2014 г.

Внимание!



Пожалуйста прочитайте эти правила прежде чем обновлять программное обеспечение.

1. Процедура обновления не является обязательной. Никто не заставляет или как либо образом принуждает Вас обновлять встроенное программное обеспечение. Если программное обеспечение содержит критические ошибки, вы можете обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.
2. Прошивка официальным программным обеспечением НЕ лишает Вас гарантии. Это означает, что если Вы обновите программное обеспечение, на то, которое предоставлено компанией разработчиком, гарантийные обязательства остаются в полном объеме.
3. В случае если во время обновления программного обеспечения произойдет какой либо сбой, который приведет к выходу устройства из строя или частичной неработоспособности, Вы принимаете всю ответственность в полном объеме за совершенные действия на себя. Гарантийные обязательства на этот случай не распространяются.
4. Вы должны понимать что в любом программном обеспечении могут содержаться ошибки. Компания делает все для того, что бы устранить их в будущих версиях.
5. После обновления программного обеспечения, все данные и настройки (в том числе и на съемных носителях) могут удалены. Пожалуйста сохраните всю важную информацию заранее.

Если Вы не согласны с данными правилами, пожалуйста удалите программное обеспечение с носителей информации и не запускайте процедуру прошивки.

Внимание!



Данная прошивка может быть установлена только на устройства с бутзагрузчиком 6.20. Прошивку для данного устройства можно загрузить с официального сайта компании.

Внимание!



Если индикатор мигает зеленым цветом и книга не включается, обратитесь в ближайший сервисный центр или в техподдержку (если в СЦ не возможно обратиться). Специалисты расскажут другой метод прошивки устройства.

Внимание!




Прошивка устройства под управлением Windows 8.1 невозможна, т.к. Microsoft заблокировало определение устройств в прошивочном режиме на базе процессоров 2818. Воспользуйтесь демонстрационной версией Windows 7 LIVE CD или найдите компьютер с предыдущей ОС.

версией


ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ ДЛЯ КНИЖКИ

1. Перед обновлением прошивки полностью зарядите книгу. Устройство должно находиться на зарядке не менее 5-7 часов. Файл прошивки загружается отдельно с официального сайта. После загрузки, файл необходимо распаковать на жесткий диск компьютера.

2. Запустите утилиту RKBatchTool.exe

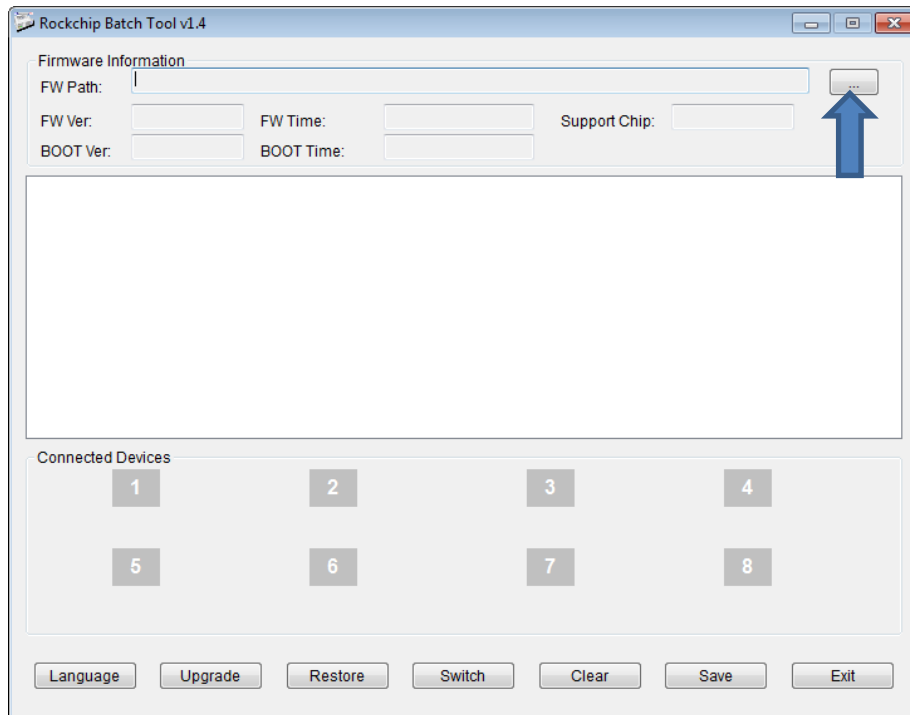


Щелкните по кнопке «...» и выберите файл прошивки который вы загрузили ранее

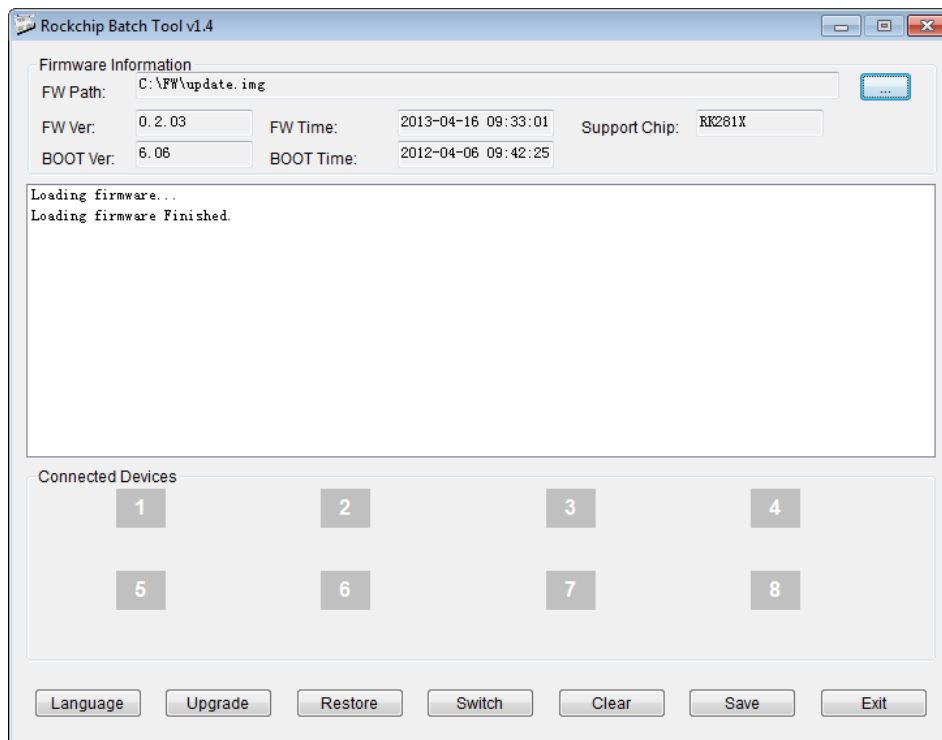

Полностью выключите книгу.

Если у книги есть цифровой джойстик, нажмите и удерживайте кнопку **ВНИЗ** на колесе со стрелками. Подключите USB кабель.

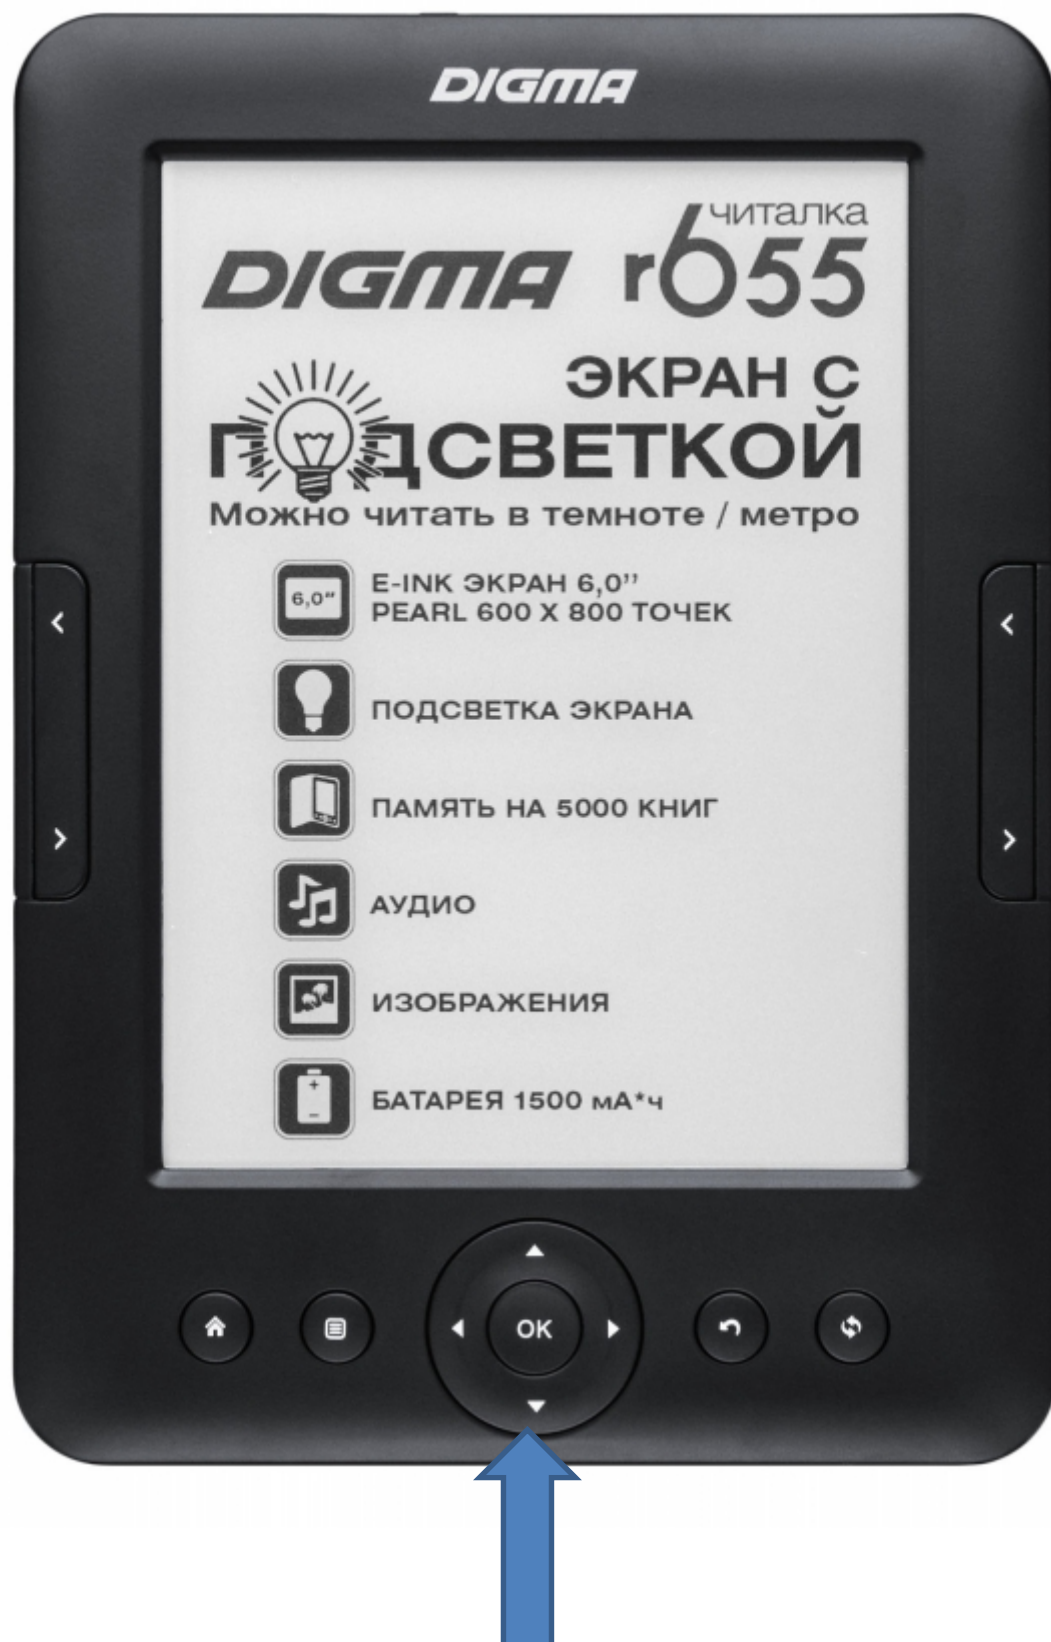


Если у книги нет кругового джойстика, нажмите кнопку > как на рисунке и подключите USB кабель.




В системе будет обнаружено новое устройство. Установите драйвер для него из папки Driver.

Внимание! Если этого не произошло, повторите процедуру, но удерживайте кнопку вверх.

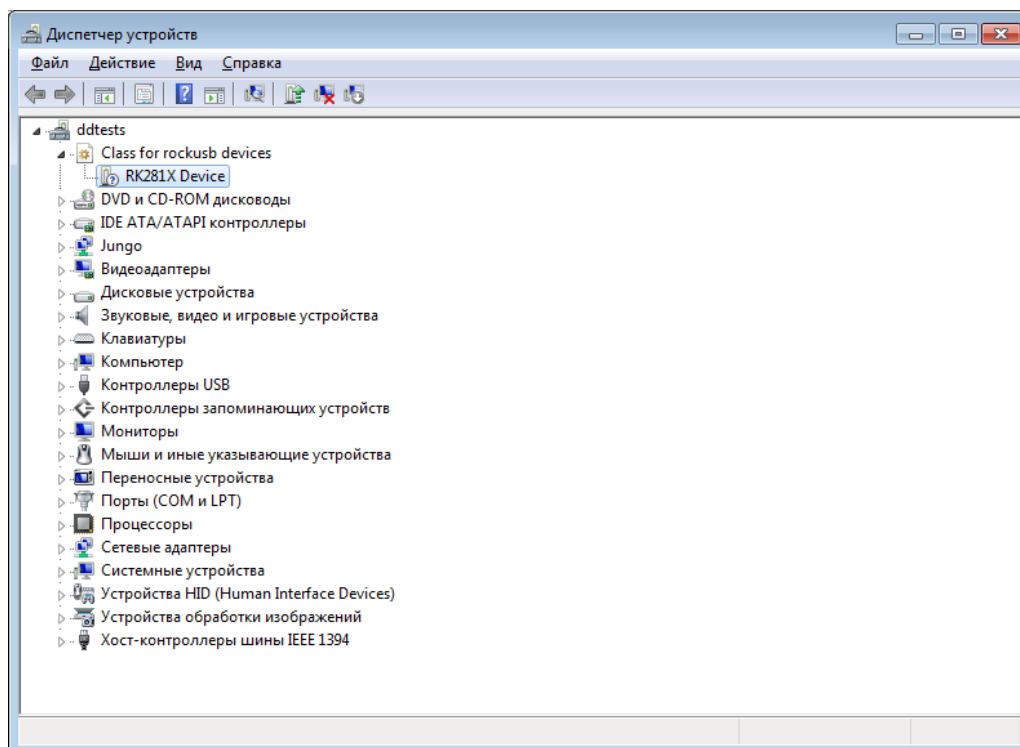


ВНИМАНИЕ!


Если иконка не стала зеленой, пожалуйста, перейдите в конец данного руководства к разделу – Приложение. Установка драйвера для Windows 7.

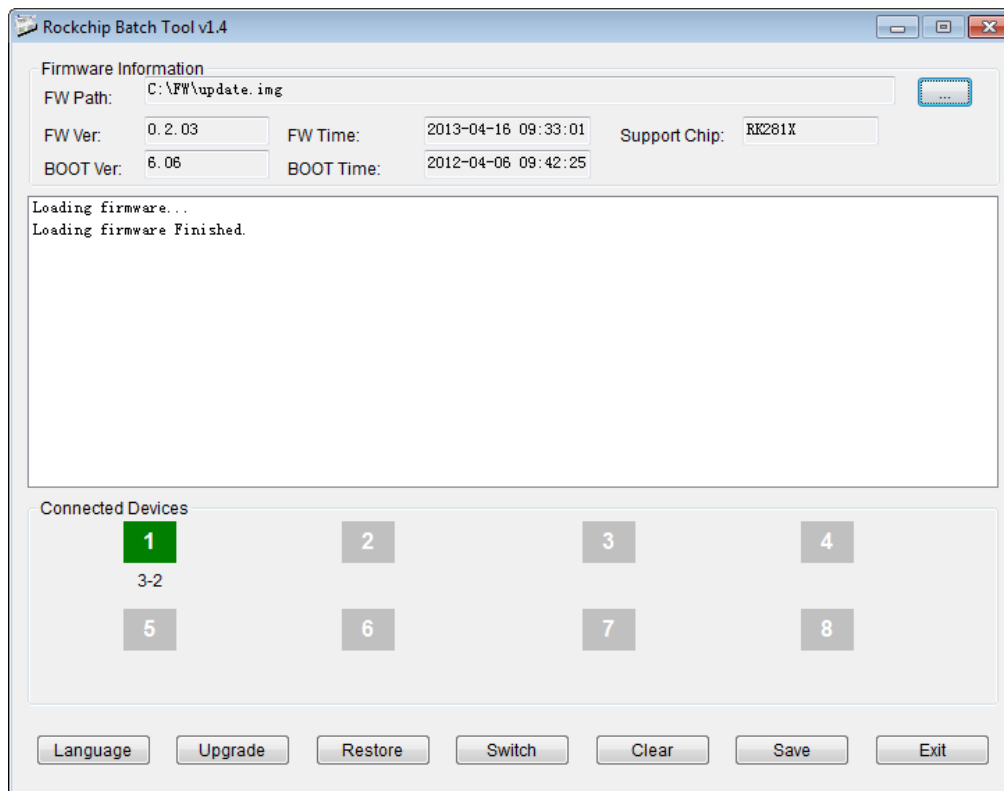

После того как устройство будет успешно определено, квадратик 1 станет зеленым.

Нажмите UPGRADE для начала прошивки. Нажмите RESTORE что бы выполнить прошивку с форматированием памяти.

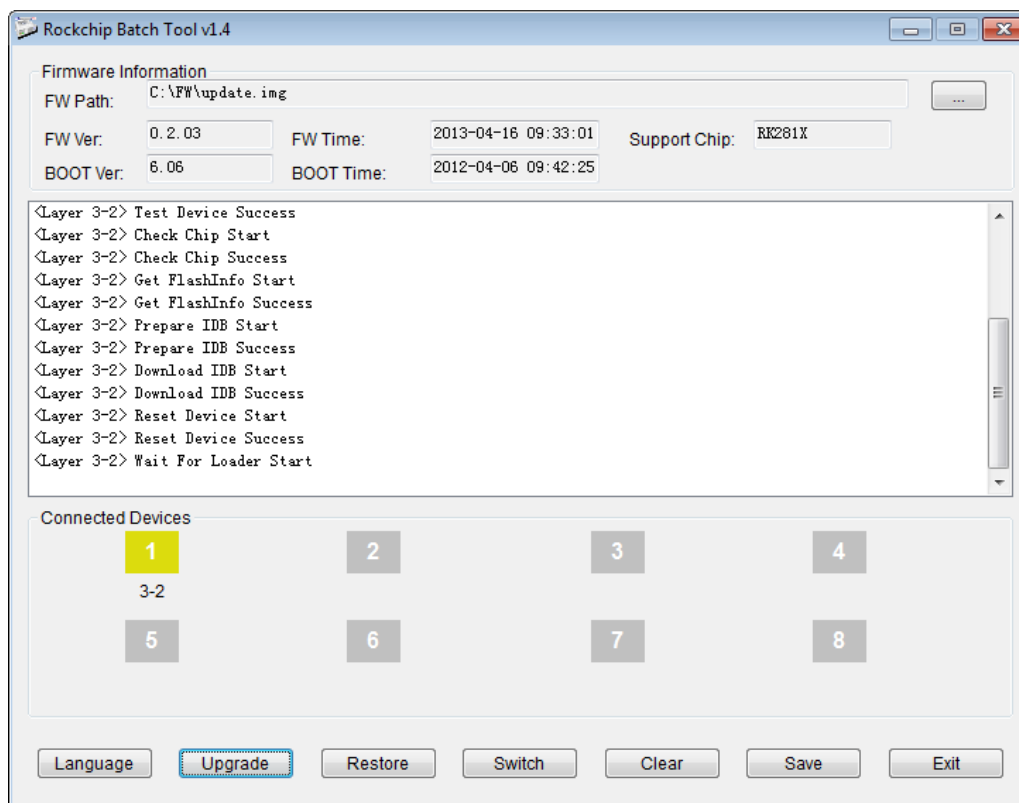

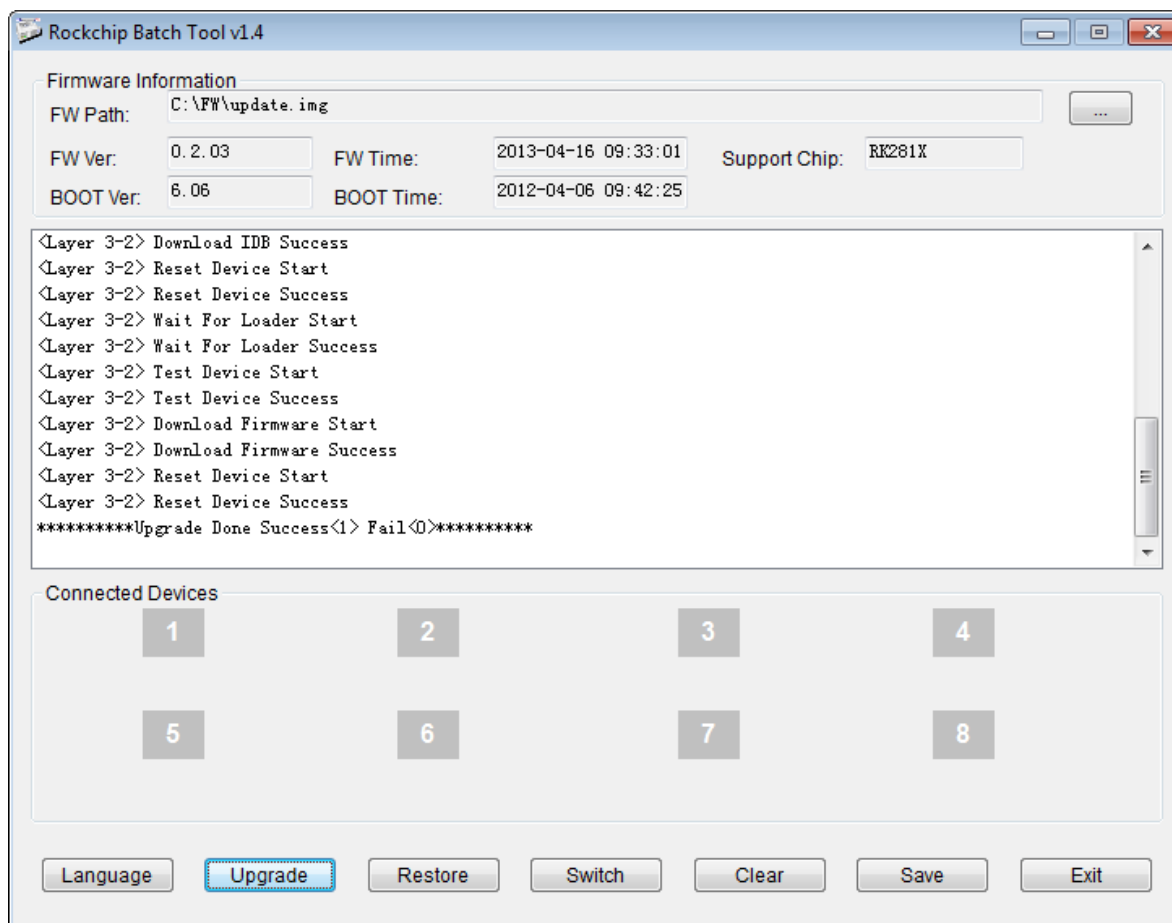

Если процедура прошла успешно, то Вы увидите надпись «Done Success <1> Fail <0>». Если во время прошивки произойдет сбой, то надпись будет «Done Success <0> Fail <1>».

После прошивки, устройство будет автоматически перезагружено. Отключите книгу от USB и закройте программу. На этом процесс прошивки завершен.


Решение проблем:

Проблема: не определяется устройство и квадрат не загорается зеленым цветом


Решение: замените USB кабель и посмотрите раздел Приложение.

Особенности прошивки книг Digma E605, E625, E626, R60G, T635, T645, S665, S675 под операционной системой Windows 7 x64


Как правило после того как вы подключаете книжку с зажатой кнопкой к USB система не может найти драйвер.

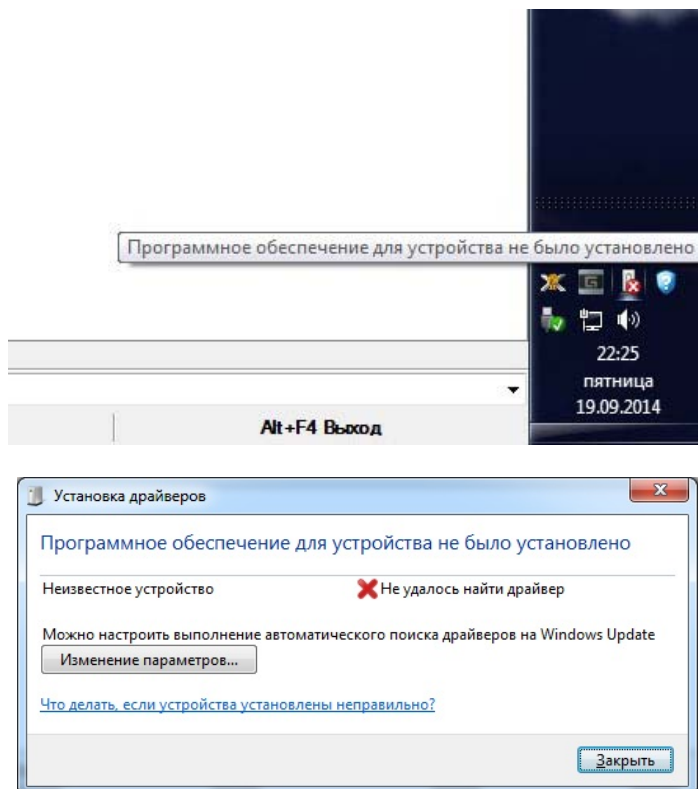


Не отключайте книгу от ПК, зайдите в панель управления и откройте диспетчер устройств.

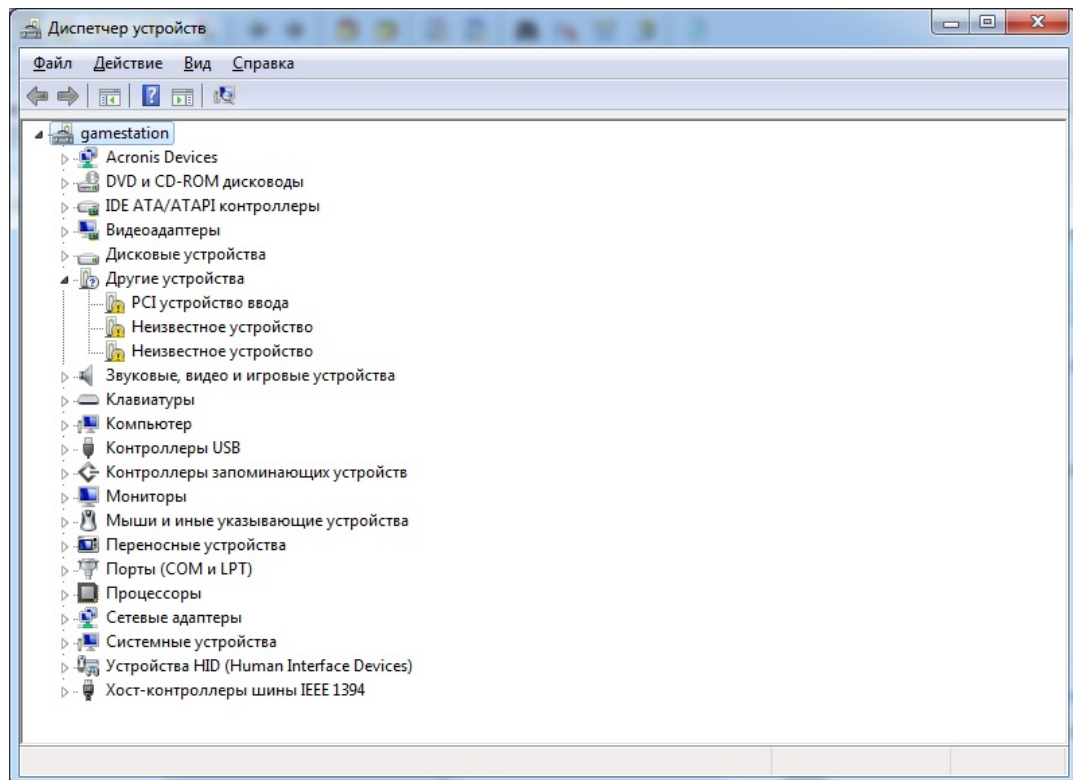


Щелкните 2 раза по пункту «Неизвестное устройство».

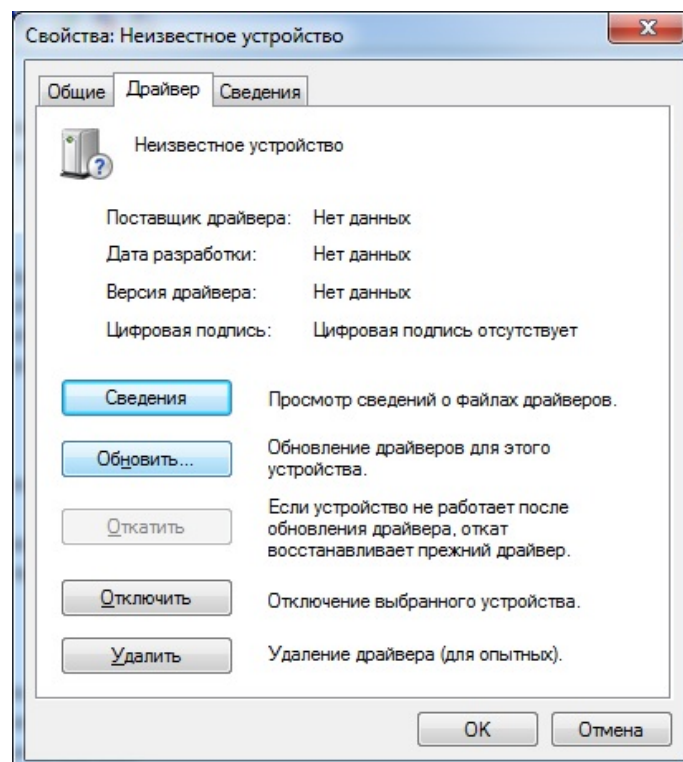


Выберите «Обновить»

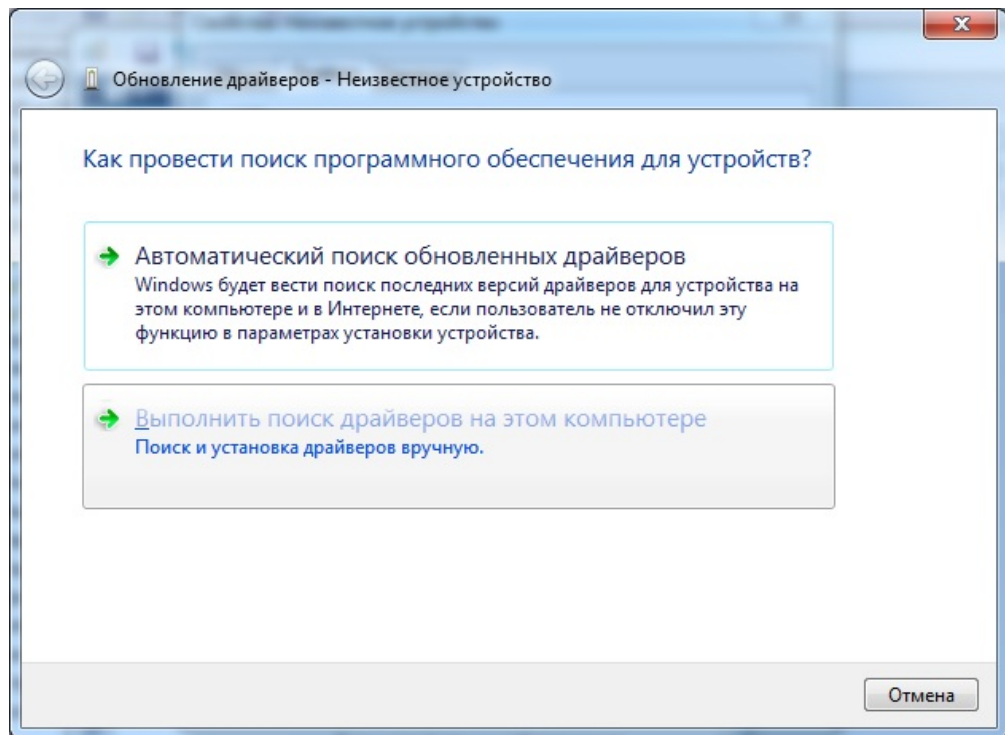


Выберите «Поиск и установка драйвера»

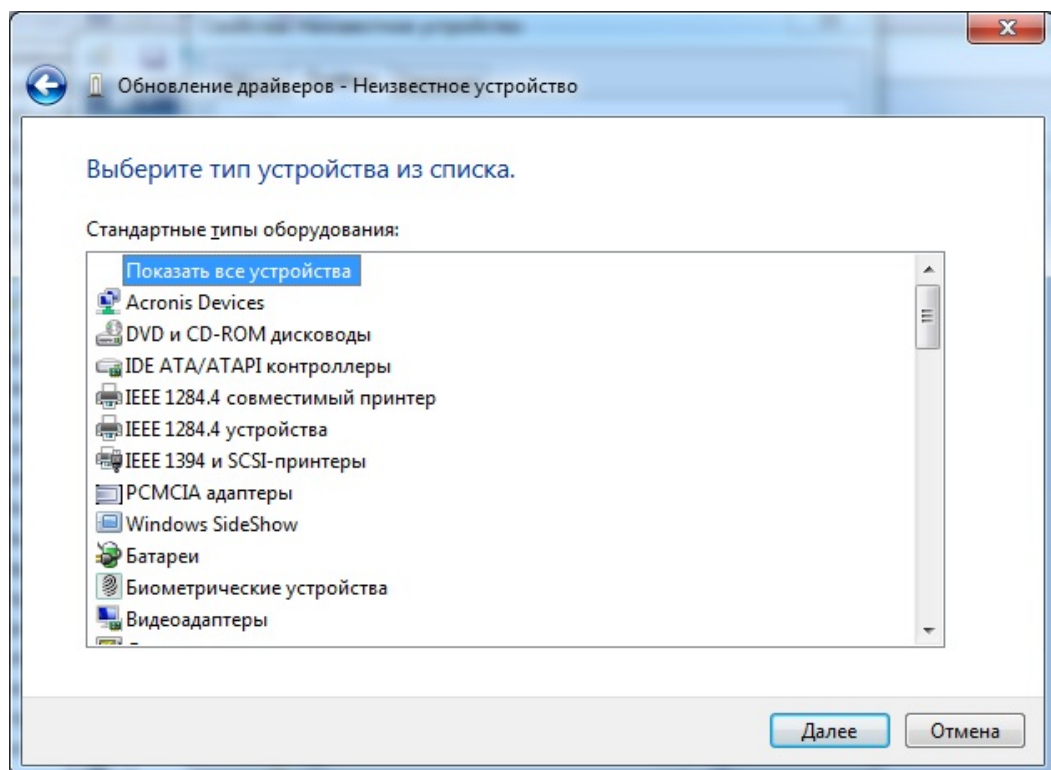


Выберите «Показать все устройства»

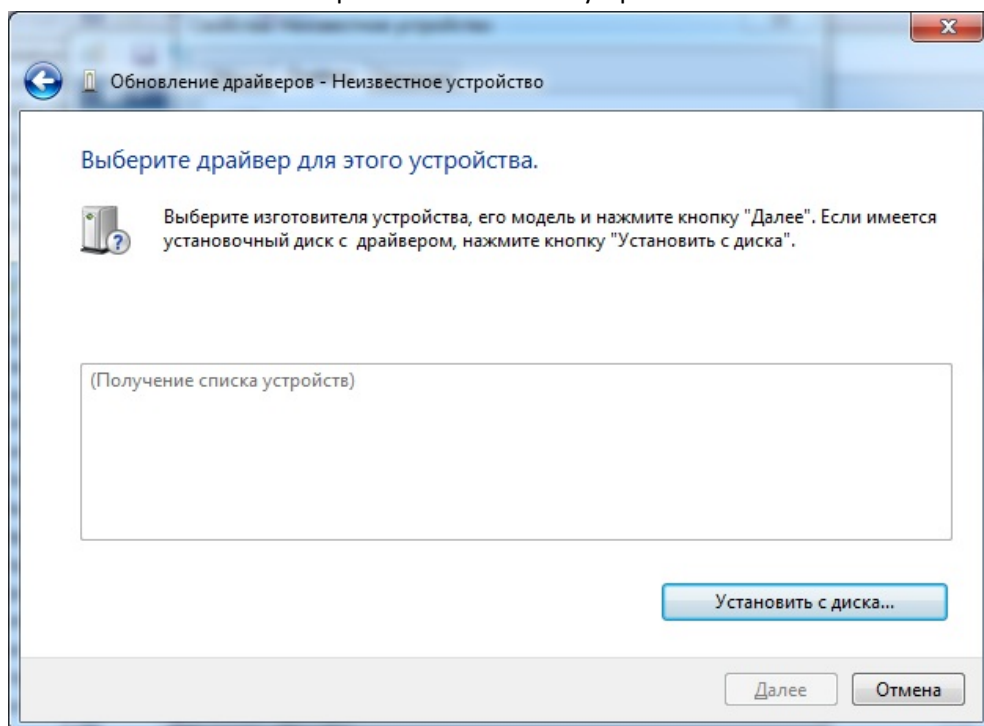

Выберите «Установить с диска»

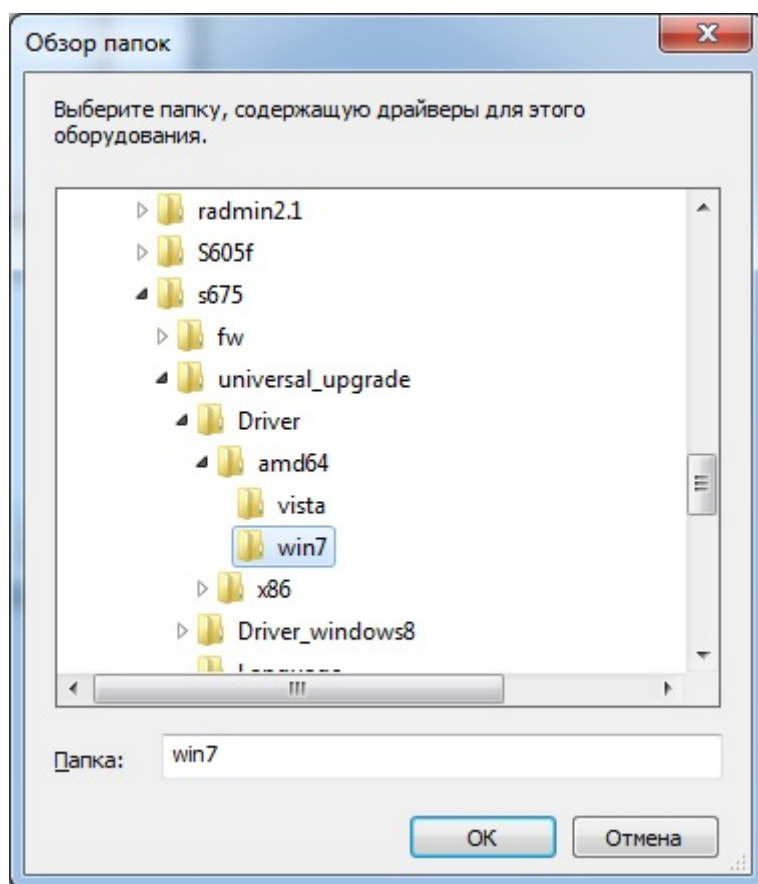


Укажите папку с драйверами и выберите inf файл в ней.

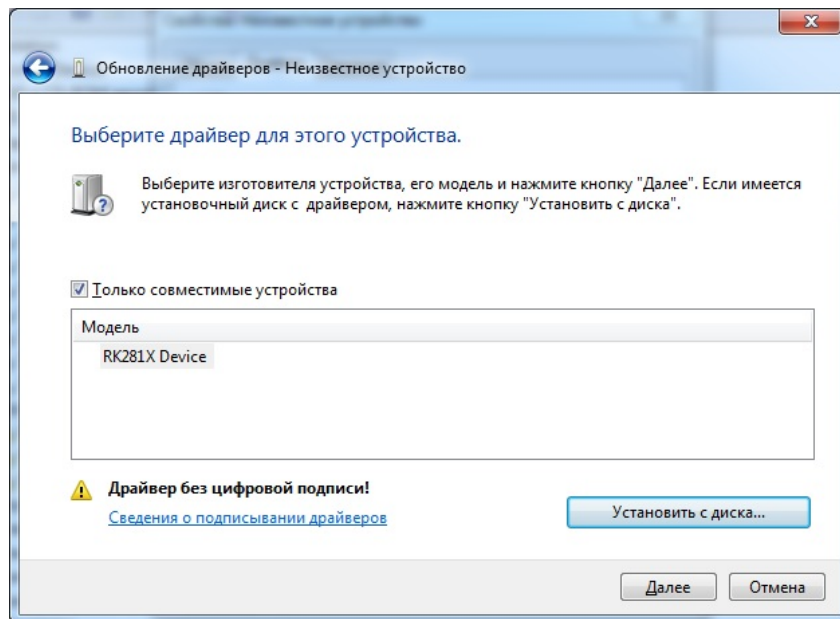


Обратите внимание, что если вы правильно выбрали «неизвестное устройство», то система сразу распознает и предложит вам установить RK281X device – если система не может распознать ваше устройство и предлагает вам выбрать самим из списка – попробуйте заменить кабель.


Нажмите «Далее».

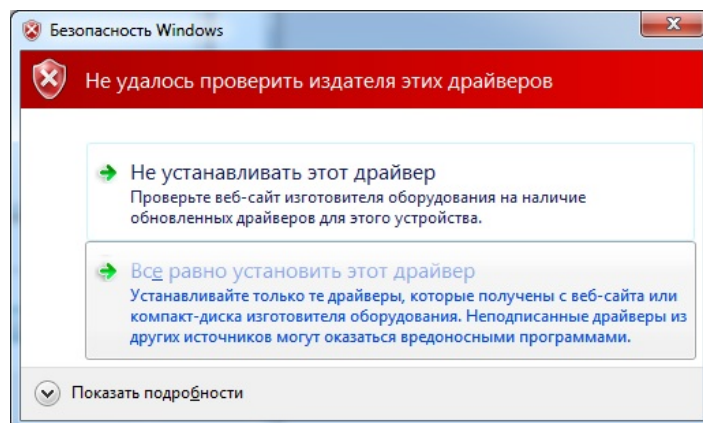


Подтвердите установку драйвера

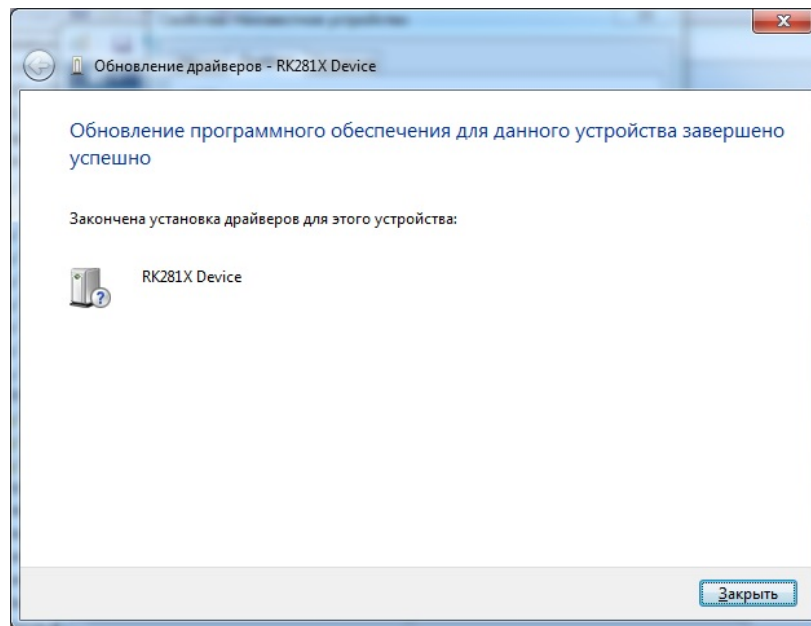

Нажмите закрыть.

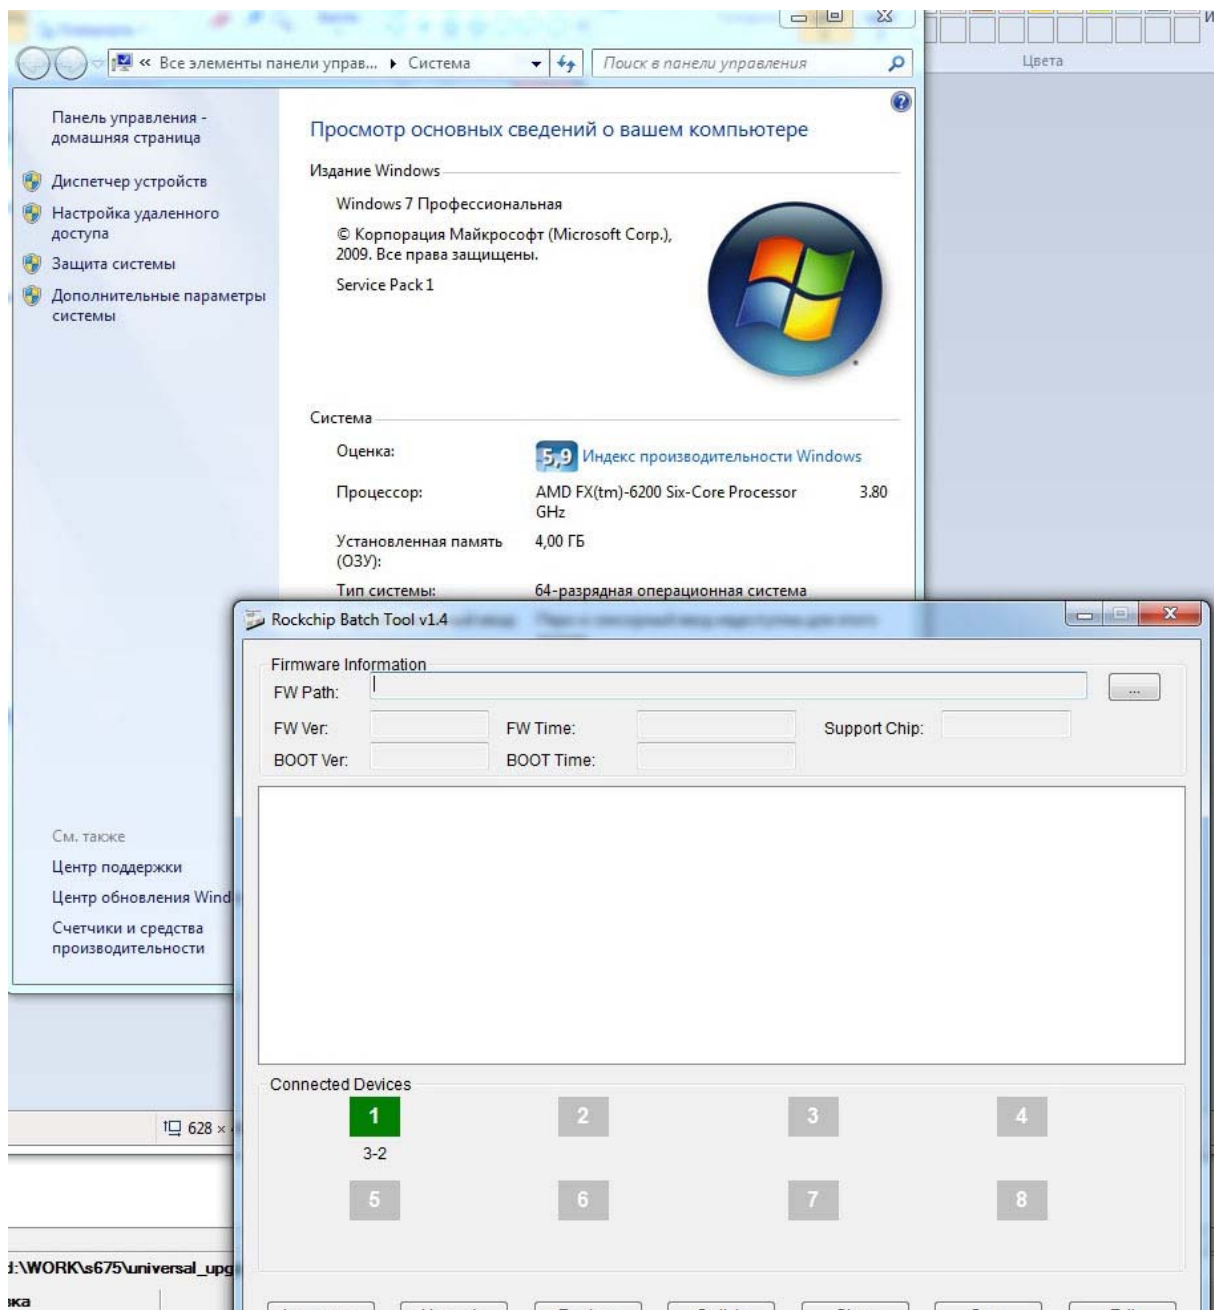

Сразу как драйвер будет установлен, загорится индикатор в программе.

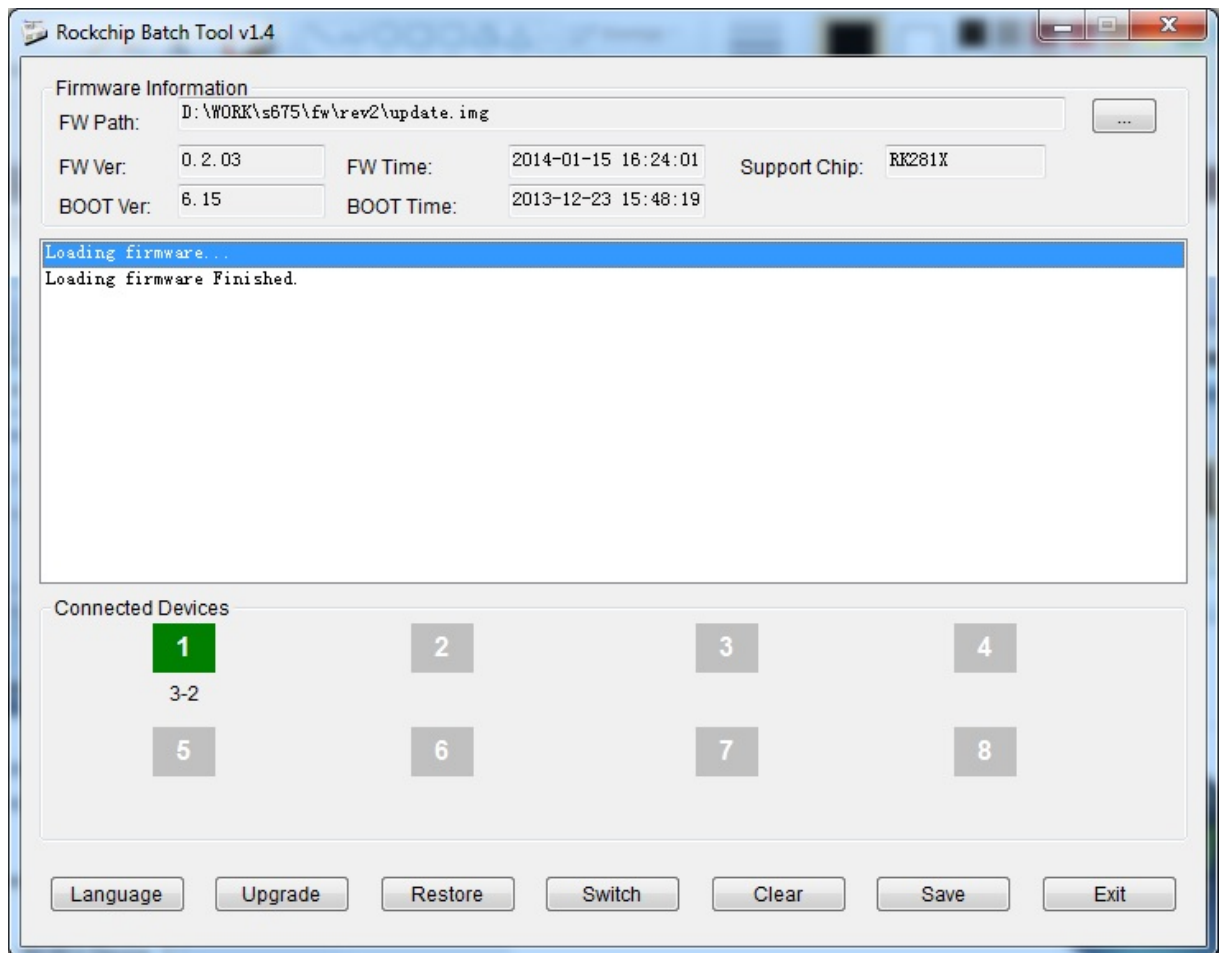

Дальше прошейте прошивку согласно инструкции приведенной в начале документа.