


DIGMA PRO

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

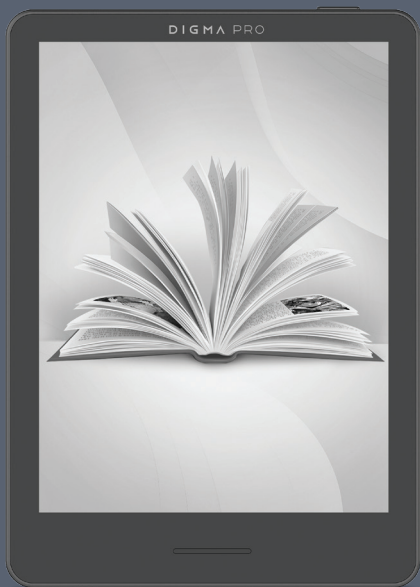

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА
MOON 6

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA PRO

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования устройства программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

***Примечание:** при смене экрана (перелистывании страниц) возможно наличие остаточных следов предыдущих изображений и некоторая неравномерность печати шрифта текста, а также снижение контрастности при неизменном изображении на экране некоторое время. Это не является дефектом и обусловлено принципами работы дисплея типа e-link.*

Не допускайте глубокого разряда аккумуляторной батареи! При появлении сообщения о низком заряде подключите книгу к зарядному устройству. При длительном периоде использования периодически подзаряжайте книгу, тем самым Вы увеличите срок ее работы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.

- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните электронную книгу в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения электронной книги и механических воздействий на нее. Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства. Всегда выключайте электронную книгу перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования электронной книги в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создавайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.
- Для зарядки электронной книги необходимо использовать внешний источник питания с номинальным выходным напряжением 5В 1А.

***Примечание:** зарядка электронной книги от USB-порта компьютера не рекомендуется, т.к. не обеспечивает достижения полной емкости батареи и снижает срок ее службы. При зарядке устройства не оставляйте его без присмотра.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам слуха.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Электронная книга предназначена для отображения текстовой информации, представленной в электронном виде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- E-ink дисплей 6", панель Carta, 16 градаций серого
- Разрешение: 1024 x 758 пикс
- Процессор: PX30S
- ОС: Android™¹ 8.1
- Встроенная память: 32 ГБ²
- Оперативная память: 1 ГБ
- Слот для карт памяти: microSD (до 256 ГБ)
- Поддерживаемые текстовые форматы: PDF/EPUB/MOBI/TXT/FB2/FB2.ZIP/DOC/DOCX/AZW/AZW3/CBR/CBZ/DJVU/PRC
- Поддерживаемые форматы изображений: JPG/BMP/PNG
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3/WMA/OGG/AAC/M4A/FLAC/APE/3GP/WAV
- Русифицированное меню
- Интерфейс: USB-C
- Батарея: встроенная | Li-Polymer | 2200 мАч
- Размеры устройства: 152.2 x 108 x 7.7 мм
- Вес: 185 г


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электронная книга MOON 6
- USB-C кабель
- Защитный чехол
- Защитное стекло
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

¹ Android является товарным знаком компании Google LLC.

² Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

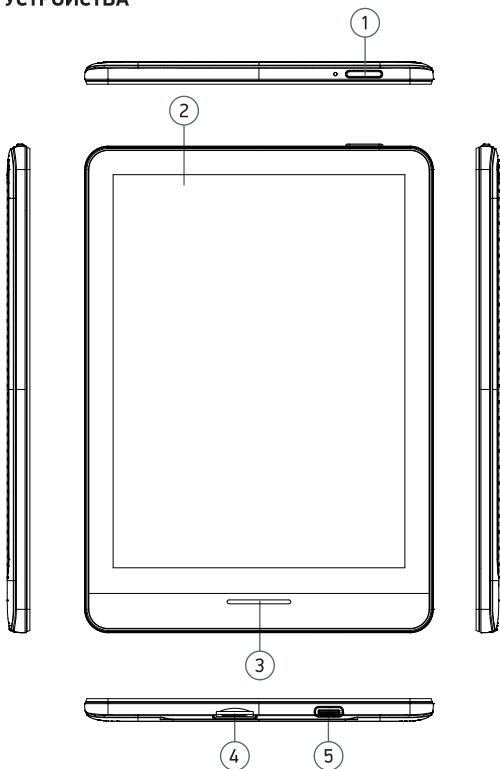

1. Кнопка включения/выключения

2. Экран

3. Сенсорная кнопка «Домой»

4. Слот для microSD-карты

5. USB-C порт

Включение и выключение

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2–3 секунд.

Зарядка

Подключите устройство к адаптеру питания, 5В, 1А.

Перенос данных

Подключите к компьютеру/телефону через USB-кабель, Wi-Fi или Bluetooth для передачи данных.

Библиотека

Для добавления книг в библиотеку, вам необходимо поместить книгу в папку с именем «Books», чтобы система ее распознала (во внутреннее или внешнее хранилище), или открыть книгу используя приложение «проводник».

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Устройство не включается либо устройство включается, но загружается только заставка.	Разряжен аккумулятор.	Зарядите аккумулятор.
Книга не открывается.	Файл книги повреждён.	Если книга загружена с Интернет-сайта, попробуйте повторить загрузку. Если файл открывается на ПК, но не открывается на устройстве, пересохраните книгу в другом формате (например, fb2).

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Устройство не реагирует на нажатие клавиш.	В некоторых случаях (например, при загрузке повреждённых или слишком объёмных книг) возможно зависание устройства.	Перезагрузите устройство путём длительного нажатия (5-7 секунд) на кнопку включения (1).
При подключении к компьютеру в окне проводника Windows не появляются диски устройства.	Устройство находится в режиме зарядки аккумулятора.	Проверьте режим работы USB в пункте Настройки главного меню. Установите режим Передача данных или Спросить при подключении.
	Не поступает сигнал по соединительному кабелю.	Проверьте, не повреждён ли USB-кабель и надёжно ли он вставлен в разъёмы. Попробуйте переключить USB-кабель на другой разъём компьютера.
Не сохраняются закладки, настройки, текущая позиция в файле.	Встроенная память переполнена.	Удалите ненужные файлы.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов может сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство, или авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год¹

¹ *в соответствии с гарантийными условиями*

Для получения информации о номере и сроках действия разрешительной документации обращайтесь по месту приобретения товара.

DIGMA PRO

Для ознакомления с полным руководством пользователя и подробной информацией об устройстве посетите веб-сайт: <https://r.digma.pro/451>



Полное руководство
пользователя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

**Yu Wei Shi Consulting
(Shenzhen) Co., Ltd.**

Address: Room 5B55, Building 8,
Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,
Gong Ye Liu Road, Nanshan District,
Shenzhen, China
Made in China

Юй Вэй Ши Консалтинг (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8,
Синхуа Гунъе Да Ша, дом 4,
улица Гунъе Лю, район Наньшань,
город Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

**Импортер и организация,
уполномоченная на принятие
претензий от потребителей:**

**ООО «Мерлион» Россия,
Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д.4**



Служба технической
поддержки



Полные условия
гарантийного
обслуживания



Официальный сайт:
www.digma.pro



Адреса сервисных
центров