

цифровой медиа плеер DMP-100



руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА	4
СХЕМА УСТРОЙСТВА	5
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	6
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	7
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДИАПЛЕЕРА К ТЕЛЕВИЗОРУ / МОНИТОРУ	8
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	9
НАСТРОЙКА МЕДИАПЛЕЕРА	12
РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА	13
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФИЛЬМОВ	14
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ	15
ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ	16
ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ ПОД МУЗЫКУ	19
ЧТЕНИЕ КНИГ	19
КОПИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ	19

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед началом использования устройства.

Digma DMP-100 - цифровой медиаплеер, позволяющий воспроизводить наиболее популярные современные аудио-, фото- и видео форматы на экране вашего телевизора или монитора. Компактное и максимально легкое в работе устройство превратит вашу квартиру в настоящий кинотеатр. Вам больше не потребуется хранить сотни видео дисков. Все, что вам нужно сделать для комфортного просмотра фильмов, домашних видеозаписей, коллекций фотографий на большом экране ТВ - подключить к медиаплееру внешний накопитель с интерфейсом USB. Медиаплеер совместим с самыми распространенными накопителями с интерфейсом USB: внешними жесткими дисками, USB флеш-накопителями, цифровыми фотоаппаратами, видеокамерами, портативными аудио- и видеоплеерами.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления. Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Условия использования и лицензионные права.

Лицензионные права.


1. Все права на использование программных модулей принадлежат разработчикам этих модулей.
2. Все упомянутые в данном документе торговые марки являются собственностью их владельцев.
3. В случае некорректной установки программного обеспечения, сбоев в его работе и оборудования, производитель не несет ответственность за возможную потерю данных, сохраненных в памяти Вашего компьютера или на носителях информации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Наименование устройства	Медиаплеер Digma DMP-100
Поддерживаемые разрешения	Component 720p, PAL/NSTC i/p
Интерфейсы	Audio L+R, CVBS, YpbPr
USB режимы	USB Host
Поддерживаемые файловые системы	FAT16/FAT32, NTFS
Поддерживаемые видеоформаты для просмотра фильмов	MPEG1, MPEG2, RMVB, DivX, Xvid (режим LPCM не поддерживается)
Поддерживаемые видеоформаты для прослушивания аудио	AC3, MPEG 1-3, WAV, WMA, OGG
Максимальное разрешение	DivX, Xvid – 720x576 RMVB – 1024x768 JPG – 8000x5000
Поддерживаемые графические форматы	JPEG, BMP, TIFF, PNG, GIF
Управление громкостью	Да
Поддержка субтитров	SRT, SUB, SMI
Русский язык	Да
Питание	5/2A
Время включения устройства	7-10 секунд
Потребляемая мощность	<5 ватт
Температура хранения	от 0С до 40С
Температура эксплуатации	от 0С до 40С

СХЕМА УСТРОЙСТВА:

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РАЗЪЕМЫ

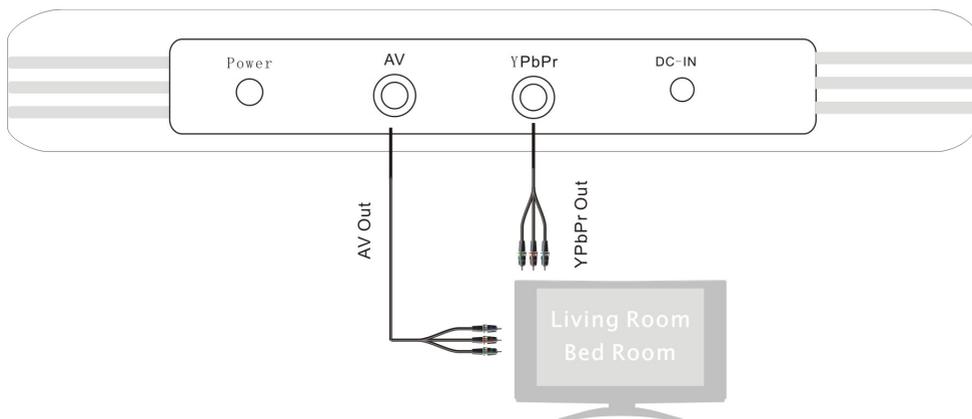


Power – кнопка выключения питания

AV – аудио- и видео выход

yPbPr – компонентный выход

DC in – гнездо подключения источника питания


БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

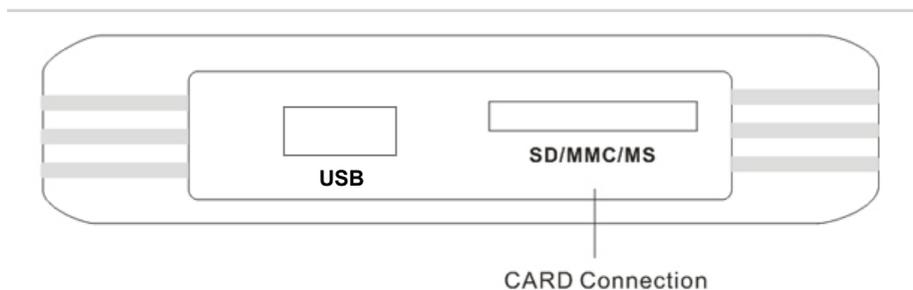

USB – порт для подключения USB-носителей

Card Connection – слот для установки карт памяти

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

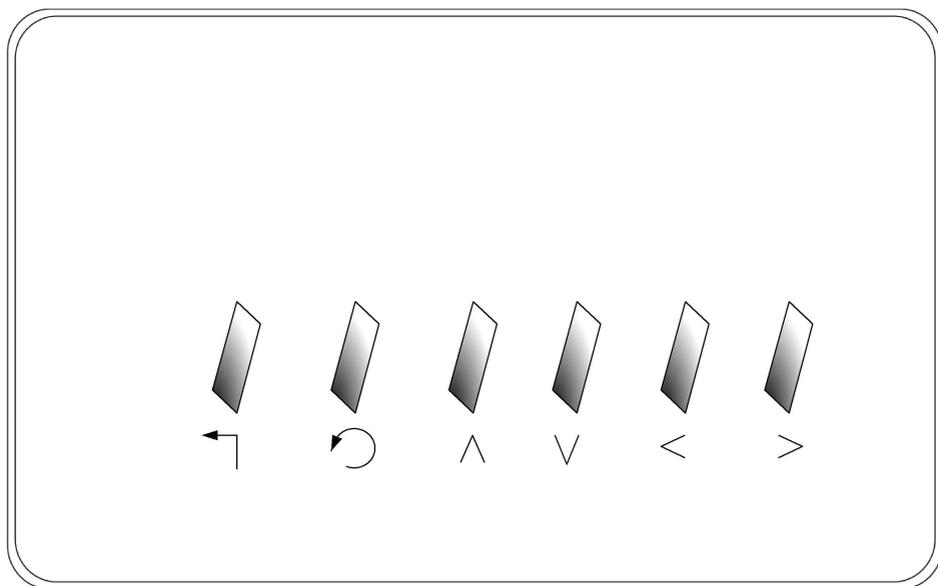


- ↶ ввод
- ↻ назад
- > вправо
- < влево
- ^ вверх
- ∨ вниз

Комплектация устройства:

- Медиа плеер Digma DMP-100
- Блок питания
- Пульт ДУ
- Кабель MiniJack-RCA
- Кабель MiniJack -Y/Pb/Pr
- Батарейка (устанавливается в пульт)
- Руководство пользователя

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Power	Питание вкл/выкл
	Выключение звука
TV Mode	Переключение в режим TV
OSD	Экранное меню
Angle	Поворот фото
Zoom	Увеличение
Setup	Режим настроек
	Воспроизведение/пауза
	Стоп
	Вверх
	Влево
	Вправо
	Вниз
Enter	Ввод
Return	Назад
16:9/4:3	Выбор соотношения сторон
VOL-	Уменьшить громкость
VOL+	Увеличить громкость
L/R	Переключение дорожек
Subtitle	Режим показа субтитров
	Перемотка вперед
	Перемотка назад
	Предыдущий файл
	Следующий файл
Photo	Режим просмотра фотографий
Music	Прослушивание музыки
Movie	Режим просмотра видео
Preview	Предпоказ фотографий
BGM	Режим слайдшоу под музыку
Home	Возврат в главное меню

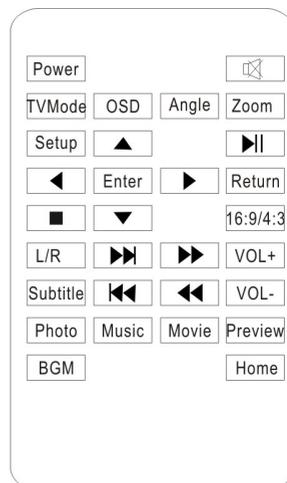


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДИАПЛЕЕРА К ТЕЛЕВИЗОРУ / МОНИТОРУ

Извлеките устройство и соединительные кабели из упаковки.

Если у Вас телевизор трубчатый (CRT), соедините RCA кабелем медиаплеер и RCA вход телевизора. Старайтесь соблюдать цвета при подключении. Если Ваш телевизор имеет только разъем типа SCART, то вам потребуется приобрести дополнительно переходник SCART<->RCA. Если у Вас цифровой телевизор, то вам доступно несколько способов подключения:


1. Компонент (используйте этот вариант, если у вас нет HDMI входа).
2. Композитный вход (используйте этот вход, только в случае невозможности подключения к первым двум типам).

Выберите наиболее предпочтительный для вас способ подключения и соедините Ваше устройство отображения с медиаплеером.

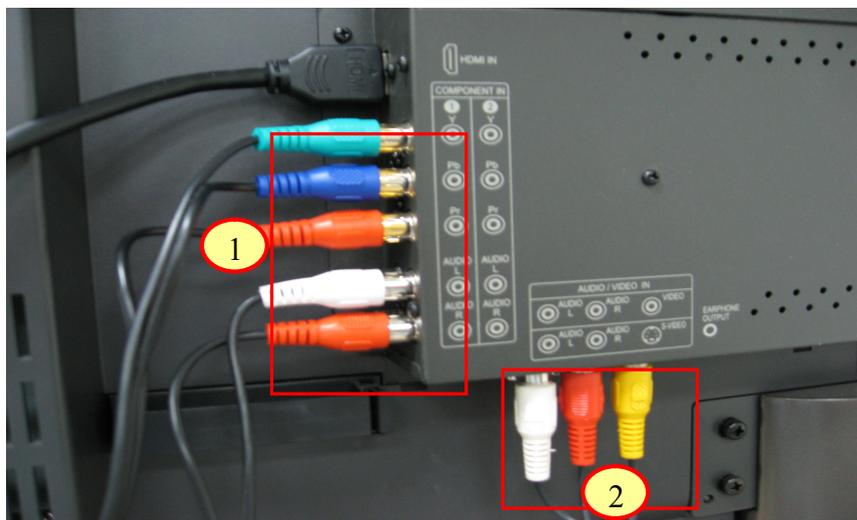


ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Подключите медиаплеер к телевизору любым удобным для Вас способом. Если после подключения устройства на вашем телевизоре картинка отображается с искажениями, нажимайте кнопку TVmode на панели управления до тех пор, пока картинка не станет нормальной.

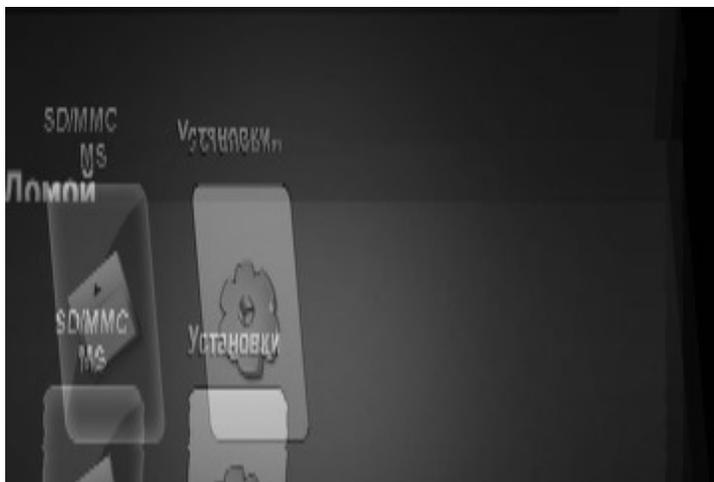

После загрузки плеера, Вы увидите главное меню:

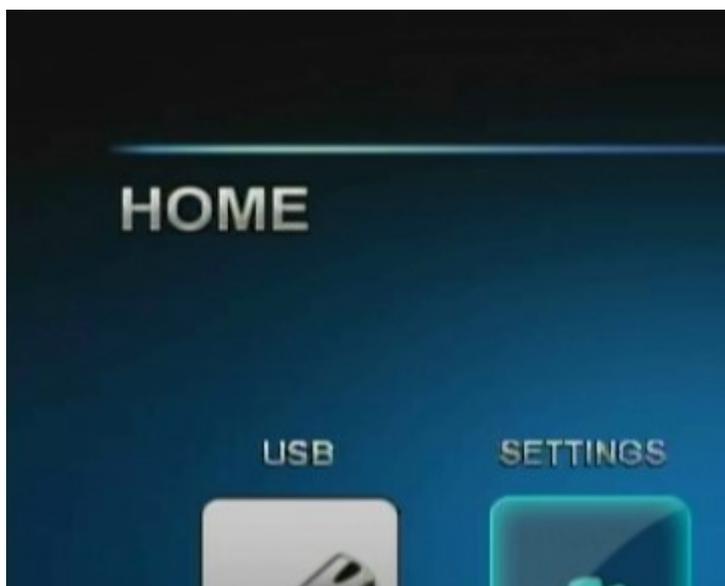


Для установки языка меню зайдите в раздел **Settings (Установки)**.

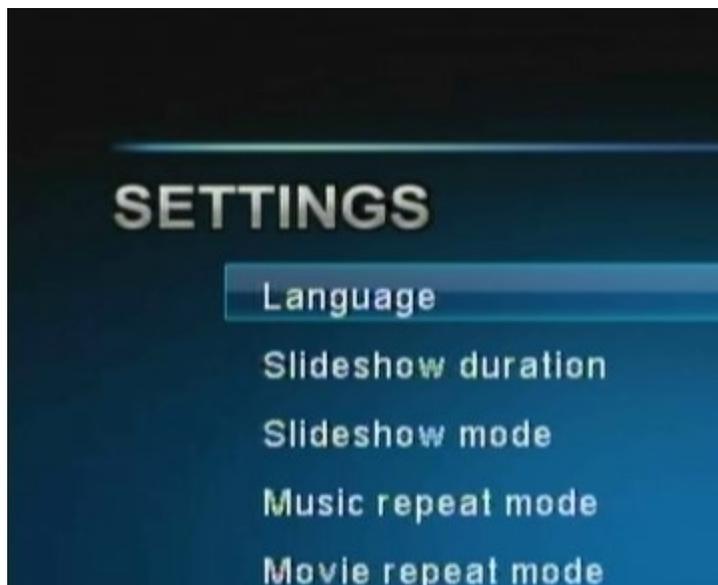

Используя кнопки **вверх** или **вниз**, выберите пункт **Language (Язык)**.
Используйте кнопки **влево** и **вправо** для выбора необходимого языка.


- Плеер поддерживает русский язык меню.

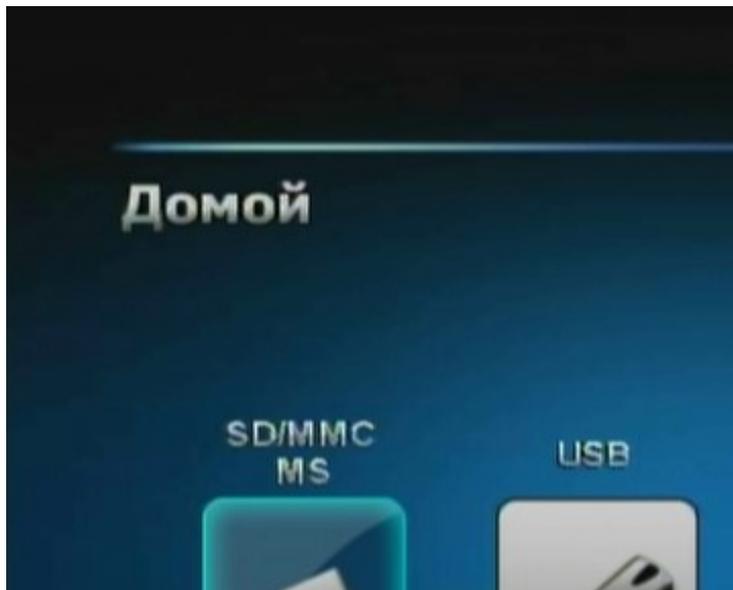

Если Вы хотите настроить остальные параметры – зайдите снова в меню **Settings (Установки)**.

НАСТРОЙКА МЕДИАПЛЕЕРА

В меню **Settings (Установки)** вы можете настроить работу медиаплеера необходимым образом.

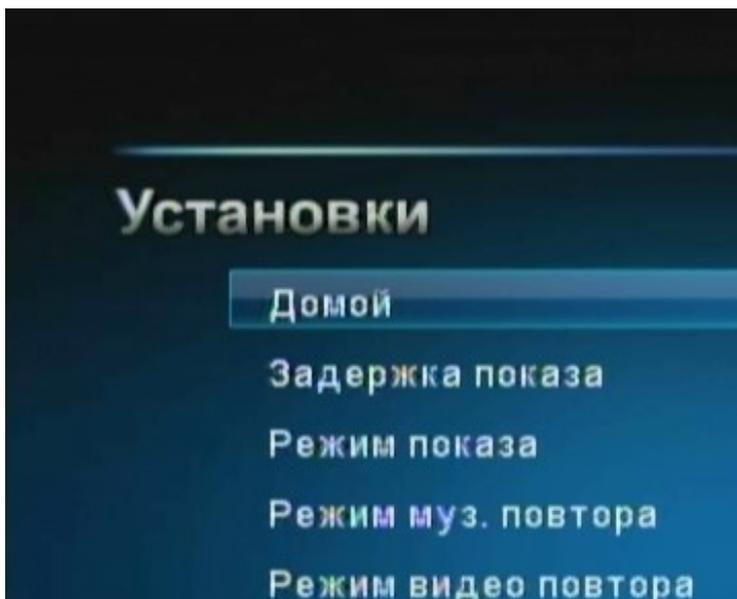

РАСШИФРОВКА ПАРАМЕТРОВ:

Задержка показа – задержка между показом слайдов

Режим показа – режим показа слайдов

Режим муз. повтора – выбор последовательности воспроизведения музыкальных файлов

Режим видео повтора – выбор последовательности воспроизведения видеофайлов


Пропорции экрана – выбор соотношения сторон для различных типов телевизоров

Система цветности – выбор различных систем цветности


Автозапуск – автоматический запуск дисков при подключении к USB

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

После того, как вы настроили устройство, выйдите в главное меню и выберите устройство, с которого Вы хотите воспроизвести файлы.

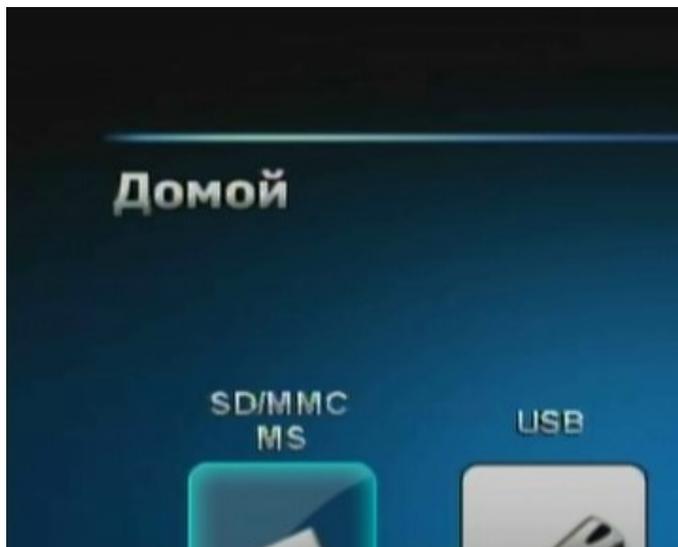

Выбор производится с помощью кнопок **влево** и **вправо**. После того как вы выбрали устройство, выберите тип файлов, которые вы хотите воспроизвести.

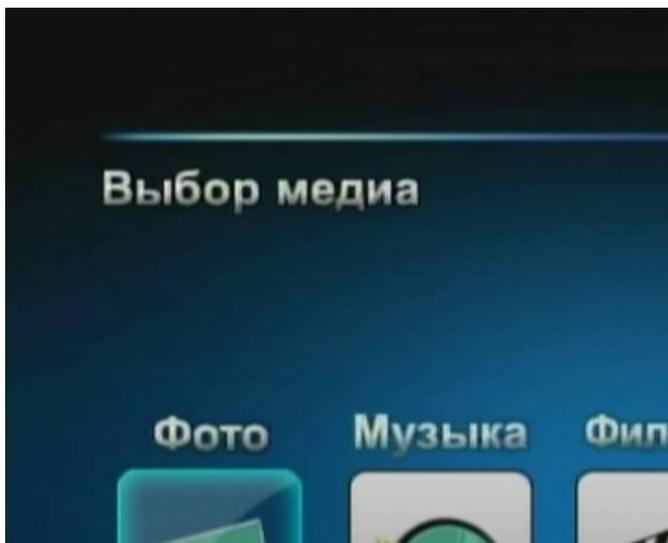


Это может быть музыка, фотографии, фильмы, текстовые файлы. После выбора нужного режима, вы увидите список файлов выбранного типа.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФИЛЬМОВ

Выберите фильм, который вы хотите посмотреть и нажмите **OK** или **Play**. Начнется воспроизведение.

Во время просмотра Вы можете останавливать просмотр или перематывать файл вперед или назад. Также Вы можете вызвать экранное меню.

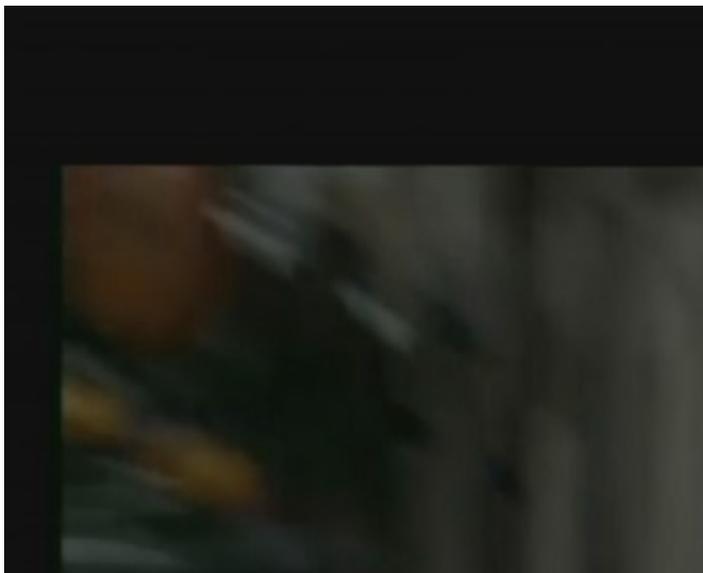

Меню дублирует кнопки пульта дистанционного управления.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ




Выберите музыкальный файл и нажмите **Play**. Справа вы увидите информацию о композиции.

При перемещении по списку во время воспроизведения, композиции будут воспроизводиться автоматически.

ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ



После того, как Вы войдете в режим просмотра фотографий, Вы увидите все ваши снимки в режиме отображения пиктограмм. Выберите нужный файл и нажмите **ОК**.

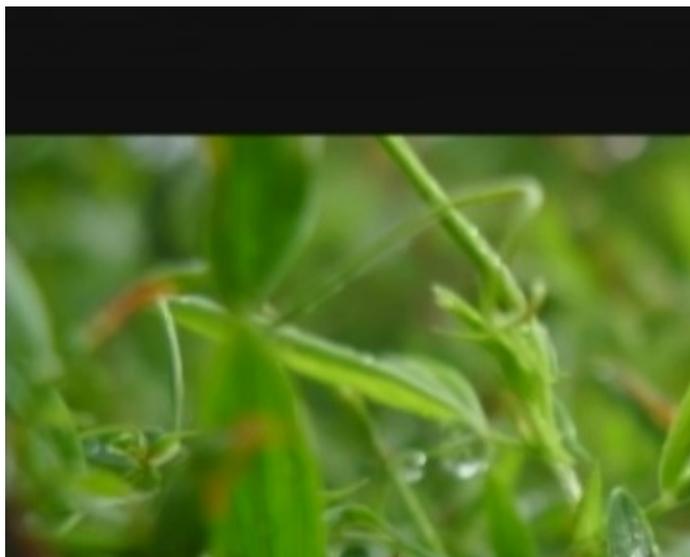


Знак || означает, что сейчас на экране будет отображаться только выбранная фотография. Также вы сможете запустить просмотр фотографий в режиме слайд-шоу нажав на **Play**.

Увеличение изображения производится с помощью кнопки **Zoom** или через **Меню**.



Поворот изображения производится с помощью выбора пункта **Поворот**.

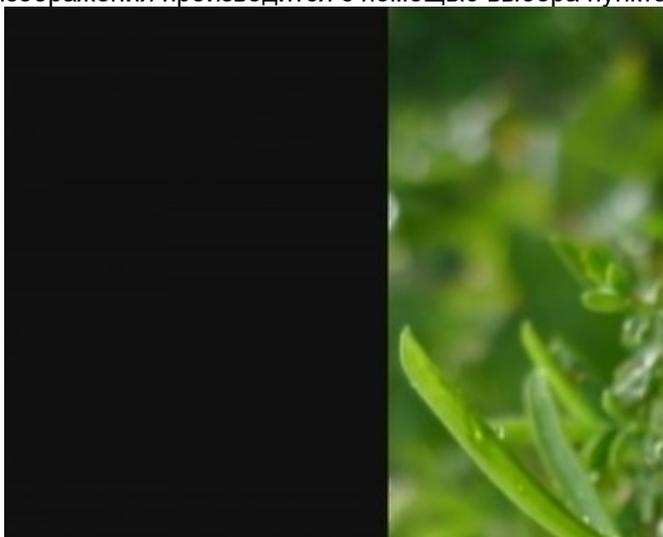

ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ ПОД МУЗЫКУ

1. Скопируйте на флеш-диск музыкальные файлы и фотографии.
2. Зайдите в раздел **Фотографии** и выберите файл, с которого вы хотите начать просмотр.
3. Запустите слайд-шоу.
4. Нажмите кнопку **BGM** – начнется воспроизведение музыки.

ЧТЕНИЕ КНИГ

Зайдите в меню **ТЕКСТ** и выберите нужную книгу с помощью кнопок **вверх** и **вниз**. Затем нажмите **ОК**. В текущей версии прошивки поддерживаются файлы только на англ. языке.



КОПИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

Зайдите в меню **Файлы**. Чтобы выделить необходимый файл – нажмите кнопку **вправо**. Повторяйте эту операцию для выделения большего количества файлов. После того, как файлы будут выделены – нажмите **OSD** для перехода в меню.

Выберите действие, которое вы хотите выполнить – **скопировать** или **удалить файлы**. В случае копирования – укажите папку, в которую необходимо скопировать файлы.