

Обновление программного обеспечения

фоторамки PF-1085W

Обновление программного обеспечения (выполняется через компьютер; адаптер питания не требуется)

Обновление ПО: Запустите программу для обновления, нажмите кнопку «One-click flashing» (Прошивка в один клик), нажмите «Browse» (Обзор) и выберите нужную прошивку.



Используя специальный штифт (или скрепку), нажмите и удерживайте кнопку сброса (Reset), затем соедините компьютер и устройство кабелем USB-A — Type-C. На компьютере появится запрос (рисунок 2) выберите «Yes» (Да). Начнется процесс обновления, отобразится индикатор выполнения.

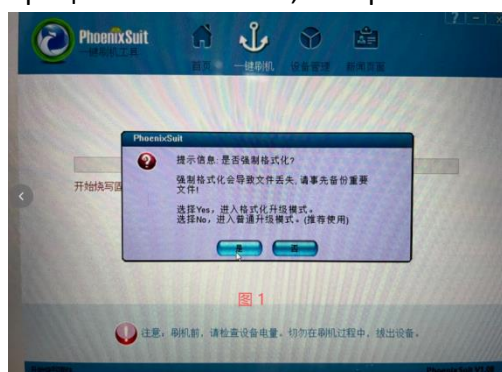


图 1

По завершении обновления появится сообщение



图 2