


Мануал.

Устранение люфта рулевой колонки.

1. Ослабляем два винта.



2. Затянуть прижимной винт на столько, чтобы не было люфта, и в тоже время рулевая колонка свободно поворачивалась.

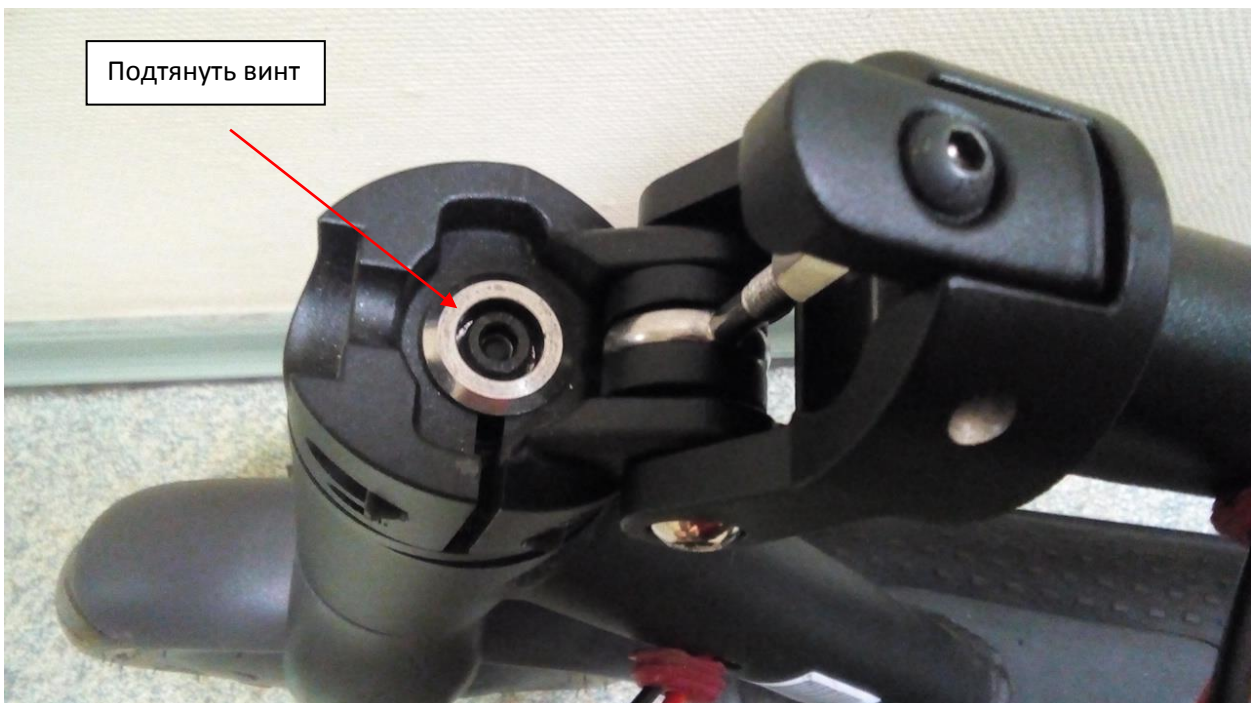

3. Позиционировать руль относительно колеса.



4. Затянуть винты.

