



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

USB МОДЕМ 3G/4G

с возможностью подключения внешней антенны

DIGMA MODEM

Благодарим вас за покупку USB модема 3G/4G DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Беспроводная точка доступа (USB модем) модели **DIGMA MODEM** предназначена для приема/передачи данных, приема/передачи коротких сообщений, доступа в сеть Интернет, в том числе автономной работы без ПК (после первичной настройки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Поддерживает работу в 4G и 3G сетях
- Интерфейс подключения: USB
- Защита паролем: да
- Воспроизводимая частота: 2.4ГГц
- Стандарты связи: Wi-Fi 802.11b, g, n

- Скорость передачи данных в 3G сетях: до 42 Мбит/с
- Скорость передачи данных в 4G сетях: до 150 Мбит/с
- Выбор частот для сетей 3G/4G: да
- Программная фиксация диапазонов LTE (Band3/7/20) и 3G (900/1800)
- Встроенная антенна: да
- Разъем для внешней антенны: TS-9 (для усиления сигнала)
- Количество разъемов для внешней антенны: 1
- Поддержка SIM-карты: да
- Тип SIM-карты: nano-sim
- Питание: 5В/400мА
- Автономная работа без компьютера с адаптерами питания: да
- Поддержка SMS сообщений: отправка / получение / удаление SMS
- Материал: пластик
- Габариты устройства: 88 x 28 x 12 мм
- Вес: 20 г

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Поддерживаемые ОС:

- Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10
- macOS 10.6 и выше (по протоколу Wi-Fi)

СОВМЕСТИМОСТЬ:


Многодиапазонная антенна 3G/4G DIGMA BIO-G029-TS9, BIO-G031-TS9, BIO-G503-TS9 и любые другие устройства с разъемом TS-9

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- USB модем 3G/4G DIGMA MODEM
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. USB разъём для подключения к компьютеру
2. Светодиодный индикатор 4G
3. Светодиодный индикатор Wi-Fi
4. Nano SIM
5. Слот для SIM-карты
6. Разъем TS-9 для подключения внешней антенны (антенна в комплект не входит)

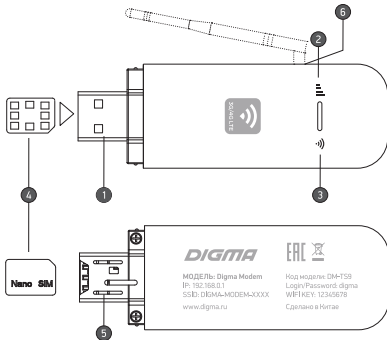

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНДИКАЦИИ

Индикатор	Состояние	Описание
Светодиодный индикатор сети 	Горит красным цветом	Не зарегистрирован в мобильной сети, не установлена SIM-карта или нет доступных для регистрации сетей
	Горит зеленым цветом	Зарегистрирован в 3G /4G
	Мигает зеленым цветом	Подключен к 3G/4G сети, идет передача данных
Wi-Fi 	Горит синим цветом	Wi-Fi включен
	Мигает синим цветом	WPS включен
	Не горит	Wi-Fi отключен или устройство в режиме ожидания

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Перед первым подключением устройства Wi-Fi к беспроводной точке доступа (USB модему) может потребоваться SSID (SSID – название Wi-Fi сети) и ключ беспроводной сети.

Идентификатор SSID и ключ беспроводной сети напечатан на задней панели устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: для повышения скорости приема и передачи данных, а также для улучшения качества работы модема, рекомендуется располагать модем в зоне максимального сигнала сотовой сети, например, около окна.




1. Снимите колпачок с устройства.
2. Установите Nano-SIM карту в соответствующий слот, соблюдая указанное направление.
3. Убедитесь, что SIM-карта полностью встала на место.
4. Вставьте USB-разъем модема в любой свободный USB-порт вашего ПК, как показано на рисунке.

Или подключите к USB-порту адаптера питания, затем подключите адаптер к сети электропитания*

**Адаптер питания является дополнительным аксессуаром и в комплект поставки не входит.*

Примечание: Рекомендуется перейти в раздел Настройки > Wi-Fi > Основные настройки и изменить Имя сети (SSID) и Пароль

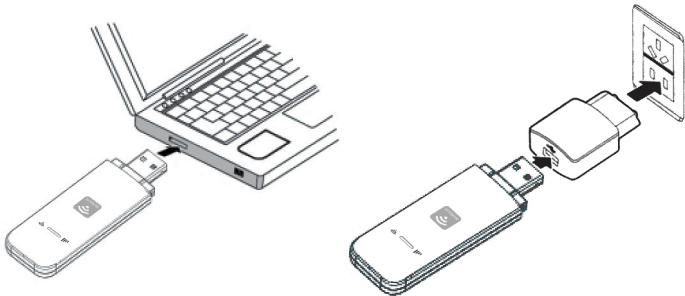


ПРИМЕЧАНИЕ: При отключенном USB модеме Интернет-соединения не будет.

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ


1. Подключите USB модем к вашему ПК.
2. ОС автоматически обнаружит и распознает новое устройство и запустит мастер установки.

Примечание: Если функция автоматического запуска программы не отвечает, то найдите в папке «**Мой компьютер**», выберите новый CD дисковод и на нем файл «**SETUP.exe**» в папке установки.


3. Для запуска программы дважды щелкните на «**SETUP.exe**».

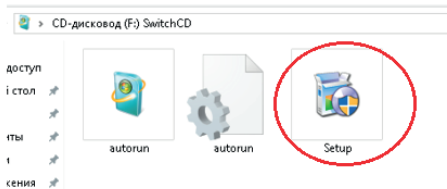


4. Далее следуйте подсказкам программы установки и не прерывайте соединение устройства с ПК.
5. Чтобы продолжить, необходимо выбрать язык (английский) и нажать кнопку «**OK**» для подтверждения выбранных настроек.

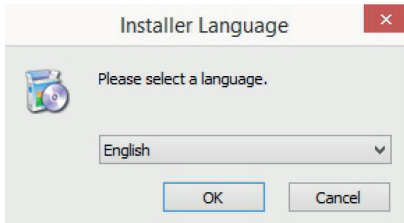


6. Чтобы начать установку программы управления, необходимо нажать кнопку «**Next**»

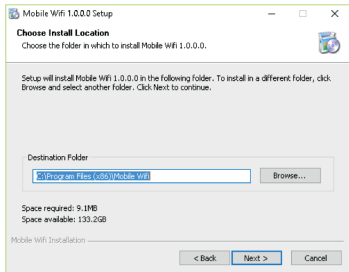


7. Далее нажимаем кнопку «**Install**»

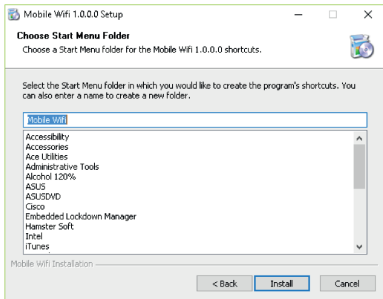

8. Необходимо подождать 10-60 секунд, пока драйверы устанавливаются

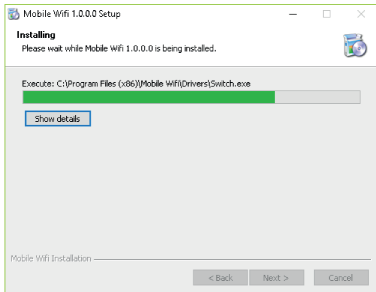

9. После того, как установка программы управления будет завершена, нажмите кнопку «**Finish**»

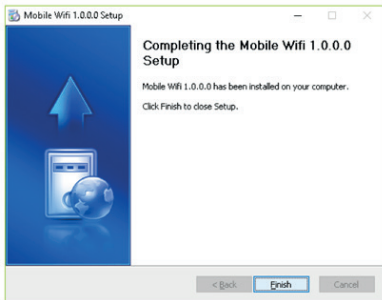

10. После того как программа будет установлена, ярлык программы управления появится на «**Рабочем столе**».



ЗАПУСК ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ

После установки, программа управления запускается автоматически.

Каждый раз, когда Вы будете подключать устройство к ПК, программа управления будет запускаться автоматически.

Как войти на веб-страницу управления

1. Вы можете дважды щелкнуть ярлык «**Mobile Wi-Fi**» на рабочем столе для запуска программы управления или откройте браузер и введите в адресную строку браузера «**<http://192.168.0.1>**».



Mobile WiFi

192.168.0.1/html/home.html

Русский Справка Ввод

Главная Статистика SMS Обновить Настройки

ИМЯ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

4G

Подключено
Параметры соединения

Текущее соединение

Получено/Отправлено: 554.41 KB / 352.43 KB
Продолжительность: 00:03:00

Состояние WLAN


Состояние WLAN: Включен
Пользователей WLAN: 0

APN:


APN: internet Имя пользователя: Пароль: Номер доступа:

Режим сети: 4G/3G/

2. Выбираем в правом верхнем углу необходимый язык

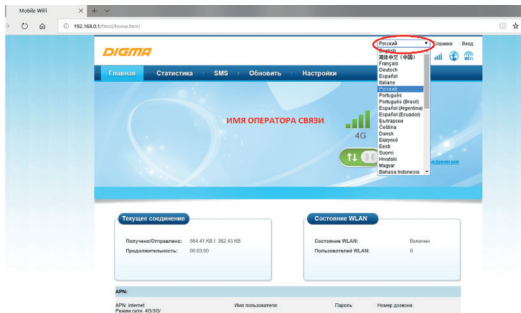

3. Необходимо ввести «Имя пользователя» и «Пароль» веб-страницы конфигурации по умолчанию – **digma**.

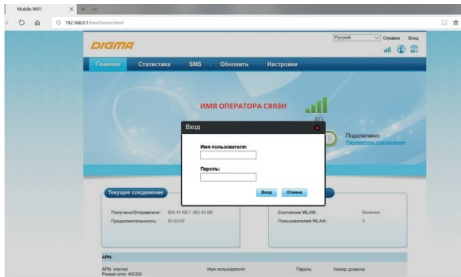

4. Вкладка «**СТАТИСТИКА**»

Здесь можно просмотреть загруженный трафик, длительность Интернет-соединения, лимит трафика, найти текущий и общий объем сети и т.д.

The screenshot shows the 'Статистика' (Statistics) tab in the DIGITA web interface. The 'Мобильная Сеть' (Mobile Network) section displays the following data:

Показатель	Значение
Трафик объем (ГБ)	0.13
Длительность (сек)	00:00:00
Общий объем (ГБ)	0.13
Длительность (сек)	00:00:00

Below the table, there is a button labeled 'Лимит трафика' (Traffic Limit). At the bottom, there is a section for 'Клиенты, Подключенные к WLAN' (Clients connected to WLAN) with a table header including ID, IP-адрес, Имя хоста, MAC-адрес, and Продолжительность.

The screenshot shows the 'Статистика' (Statistics) tab in the DIGITA web interface with a 'Лимит трафика' (Traffic Limit) dialog box open. The dialog box contains the following fields and options:

- Для выбора: 1
- Лимит трафика (сек): 0
- Параметр: 0%
- События при превышении порога: ☐ Отозвать ☐ Разрешить

At the bottom of the dialog box, there are buttons labeled 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel).

5. Вкладка «SMS»

Здесь можно создавать, отправлять, просматривать, импортировать и удалять текстовые сообщения.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '192.168.0.1/html/smsinbox.html'. The page features the DIGMA logo and a navigation menu with 'Главная', 'Статистика', 'SMS', 'Обновить', and 'Настройки'. The 'SMS' tab is active, showing a summary of 'Принятые' (0/0), 'Отправленные' (0), and 'Черновики' (0) messages. The main content area is titled 'Принятые' and includes buttons for 'Новое Сообщение' and 'Удалить'. A table with columns 'Номер', 'Содержание', and 'Дата' is present, along with pagination controls at the bottom right.

Mobile WiFi

192.168.0.1/html/smsinbox.html

Русский Справка Вход

DIGMA

Главная Статистика SMS Обновить Настройки

Принятые 0/0

Отправленные 0

Черновики 0

Принятые


Новое Сообщение Удалить

☐	Номер	Содержание	Дата
--------------------------	-------	------------	------

« « » » Страница: ПЕРЕЙТИ

6. Вкладка «**ОБНОВИТЬ**»

Обновление программы управления вручную.

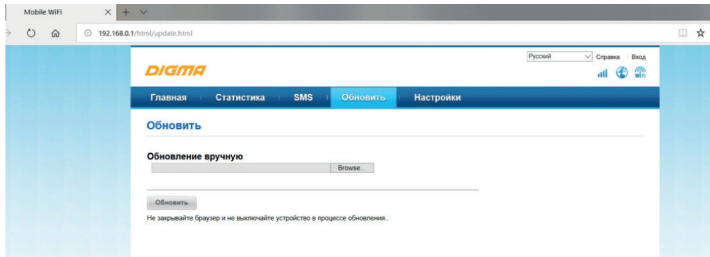

7. Вкладка «НАСТРОЙКИ»

- **Мастер быстрой настройки**

Поможет вам настроить подключение к интернету и безопасность беспроводной сети.

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) tab selected in the top navigation bar. On the left, a sidebar contains a menu with the following items: 'Мастер быстрой настройки' (highlighted in blue), 'Подключение' (Connection), 'WLAN', 'Безопасность' (Security), and 'Система' (System). The main content area is titled 'Вас приветствует мастер быстрой настройки' (Welcome to the Quick Setup Wizard) and indicates 'Шаг 1 из 4' (Step 1 of 4). The text below the title states: 'Мастер быстрой настройки поможет вам настроить подключение к интернету и безопасность беспроводной сети.' (The Quick Setup Wizard will help you configure internet connection and wireless network security). A blue button labeled 'Далее' (Next) is located in the bottom right corner.

Главная | Статистика | SMS | Обновить | **Настройки**

Мастер быстрой настройки

Подключение

WLAN

Безопасность

Система

Вас приветствует мастер быстрой настройки

Шаг 1 из 4

Мастер быстрой настройки поможет вам настроить подключение к интернету и безопасность беспроводной сети.

Далее

- **Подключение**

Поможет настроить необходимые параметры, такие как:
Мобильное соединение/Управление профилями/Настройки сети

Главная | Статистика | SMS | Обновить | **Настройки**

Мастер быстрой настройки

Подключение ▾

→ Мобильное соединение

Управление профилями

Настройки сети

WLAN ▾

Безопасность ▾

Система ▾

Мобильное соединение

Мобильное соединение:

Мобильная сеть Выключить

Если мобильная сеть включена, устройство подключается к сети автоматически.

Передача данных в роуминге: ☒ Включить ☐ Выключить

Применить

При выключении мобильного соединения, будет остановлена передача данных. Однако, индикатор соединения с сотовой сетью будет по-прежнему гореть зеленым цветом, если соединение было установлено ранее.

Мастер быстрой настройки**Подключение**

Мобильное соединение

→ Управление профилями

Настройки сети

WLAN**Безопасность****Система**

Управление профилями

Имя профиля:

Megafon Internet RU25002(по умолчанию)

Имя пользователя:

Пароль:

APN:

internet

Номер дозвона:

Аутентификация:

Автоматически

Режим сети:

4G/3G/2G

Режим подключения:

IPv4/v6

[Новый профиль](#)[Удалить](#)[Применить](#)

Настройка сети

В этом разделе можно выбрать параметры сигналов мобильной связи, чтобы устройство соединялось только в выбранном диапазоне. В ряде случаев, это может как значительно повысить скорость, так и понизить. Данный раздел предназначен для опытных пользователей.



Русский | Справка | digma | Выход



Главная | Статистика | SMS | Обновить | **Настройки**

Мастер быстрой настройки

Подключение

Мобильное соединение

Управление профилями

Настройки сети

WLAN

Безопасность

Система

Настройки сети

Сеть

Предпочтительный режим: Автоматический (3G/4G) ▼

Частоты LTE:	Частоты UMTS:
☒ All supported	☒ All supported
☐ B1(FDD2100)	☐ UMTS B1(2100)
☐ B3(FDD1800)	☐ UMTS B8(900)
☐ B7(FDD2600)	
☐ B8(FDD900)	
☐ B20(FDD800)	

Поиск сети

Режим: Автоматический ▼

Применить

- **WLAN**

Поможет настроить основные и дополнительные настройки, MAC-фильтр, DHCP, DNS-сервер вручную, DHCP Static IP.

Главная | Статистика | SMS | Обновить | **Настройки**

Мастер быстрой настройки

Подключение

WLAN

Основные настройки

Дополнительные настройки WLAN

MAC-фильтр

DHCP

Настроить DNS-сервер вручную

DHCP Static IP

Безопасность

Система

Основные настройки

Имя WiFi сети (SSID): позволяет задать имя вашей локальной беспроводной WiFi сети (SSID). В имени WiFi сети рекомендуется использовать латинские символы и цифры. Имя WiFi сети не должно превышать 32 символов.

Экран устройства может не полностью отображать SSID и пароль

Если установлен режим шифрования WEP или TKIP, беспроводной сетевой адаптер, работающий только в режиме 802.11n, не сможет получить доступ к устройству.

SSID: 4G-UFI-3242

Шифрование: WPA2-PSK

Режим шифрования: AES

Ключ WPA: *****

☐ Показать Пароль

Отображение имени WiFi сети (SSID): ☒ Включить ☐ Выключить

Применить

Мастер быстрой настройки**Подключение****WLAN**

Основные настройки

→ **Дополнительные настройки WLAN**

MAC-фильтр

DHCP

Настроить DNS-сервер вручную

DHCP Static IP

Безопасность**Система**

Дополнительные настройки WLAN

Страна/регион:

Российская Федерация

Канал:

1

Режим 802.11:

802.11b/g/n

Максимальное количество
пользователей:10
1
2
3
4
5
6
7
8
9**Применить**

Мастер быстрой настройки

Подключение

WLAN

Основные настройки

Дополнительные настройки WLAN

MAC-фильтр

DHCP

Настроить DNS-сервер вручную

DHCP Static IP

Безопасность

Система

MAC-фильтр

Выберите режим фильтрации в выпадающем списке Фильтр MAC-адресов WLAN.

(1) Выключить: Фильтр MAC-адресов WLAN будет отключен.

(2) Разрешен: Клиент сможет подключаться к устройству через WLAN, если его MAC-адрес имеется в списке MAC-адресов.

(3) Запрещен: Клиент не сможет подключаться к устройству через WLAN, если его MAC-адрес имеется в списке MAC-адресов.

MAC-фильтр:

Выключить

MAC-адрес:

eg. 00:1D:0F:10:2D:09

Применить

Мастер быстрой настройки

Подключение

WLAN

Основные настройки

Дополнительные настройки WLAN

MAC-фильтр

→ DHCP

Настроить DNS-сервер вручную

DHCP Static IP

Безопасность

Система

DHCP

IP-адрес:

192.168.0.1

Маска подсети:

255.255.255.0

Сервер DHCP:

☒ Включить ☐ Выключить

Начальный IP-адрес:

192.168.0.10

Конечный IP-адрес:

192.168.0.50

Срок использования DHCP:

86400

Применить

[Главная](#)[Статистика](#)[SMS](#)[Обновить](#)[Настройки](#)[Мастер быстрой настройки](#)[Подключение](#)[WLAN](#)[Основные настройки](#)[Дополнительные настройки WLAN](#)[MAC-фильтр](#)[DHCP](#)[→ Настроить DNS-сервер вручную](#)[DHCP Static IP](#)[Безопасность](#)[Система](#)

Настроить DNS-сервер вручную

Настроить DNS-сервер
вручную:

☐ Включить ☒ Выключить

Первичный DNS-сервер:

Вторичный DNS-сервер:

Применить

Мастер быстрой настройки

Подключение

WLAN

Основные настройки

Дополнительные настройки WLAN

MAC-фильтр

DHCP

Настроить DNS-сервер вручную

→ DHCP Static IP

Безопасность

Система

DHCP Static IP

Уточните IP адрес компьютера.

- **IP-адрес:** Уточните IP адрес компьютера.
- **MAC адрес:** Уточните MAC адрес сетевой карты компьютера.
- **Примечание:** настройки вступают в силу при нажатии на кнопку "Применить".

DHCP Static IP list

Имя хоста	IP адрес	MAC адрес	Статус	Опции
-----------	----------	-----------	--------	-------

[Добавить](#)[Применить](#)

- **Безопасность**

Поможет управлять PIN-кодом (включение, изменение, отключение), LAN IP фильтром, виртуальным сервером

Управление PIN-кодом предоставляет настройки безопасности PIN-кода для предотвращения несанкционированного использования SIM-карты.

Главная | Статистика | SMS | Обновить | **Настройки**

Мастер быстрой настройки

Подключение

WLAN

Безопасность

→ Управление PIN-кодом

LAN IP фильтр

Виртуальный Сервер

Система

Управление PIN-кодом

Управление PIN-кодом:

PIN-код:

Осталось попыток: 3

Применить

LAN IP фильтр

Функция фильтрации IP-адресов в локальной сети (ЛВС) может использоваться для ограничения доступа к определенным интернет-службам от указанных пользователей в ЛВС.

Главная | Статистика | SMS | Обновить | **Настройки**

Мастер быстрой настройки

Подключение

WLAN

Безопасность

Управление PIN-кодом

→ LAN IP-фильтр

Виртуальный Сервер

Система

LAN IP фильтр

Фильтр пакетов, использующий правила определенные протоколом, портом и IP-адресом.

- **LAN/WAN Порт:** диапазон значений LAN/WAN порта от 1 до 65535.
- **Примечание:** настройки вступают в силу при нажатии на кнопку "Применить".

Фильтр LAN IP-адресов

IP-адрес LAN	Порт LAN	IP-адрес WAN	WAN порт	Протокол	Статус	Опции
Добавить						

Применить

Виртуальный сервер

Конфигурирование виртуального сервера для активирования внешних компьютеров на доступ WWW, FTP или других сервисов, предоставляемых LAN

Главная | Статистика | SMS | Обновить | **Настройки**

Мастер быстрой настройки

Подключение

WLAN

Безопасность

Управление PIN-кодом

LAN IP фильтр

Виртуальный Сервер

Система

Виртуальный Сервер

Конфигурирование виртуального сервера для активирования внешних компьютеров на доступ WWW, FTP или других сервисов, предоставляемых LAN.

- **IP-адрес:** указывает компьютер, расположенный в LAN, для предоставления сервисов.
- **LAN/WAN Порт:** порт компьютера, предоставляющего сервисы. Это единственный порт и диапазон значений LAN/WAN порта от 1 до 65535.
- **Протокол:** протоколы применяются сервисами.
- **Примечание:** настройки вступают в силу при нажатии на кнопку "Применить".

Список виртуальных серверов

Название	WAN порт	IP-адрес LAN	Порт LAN	Протокол	Статус	Опции
Добавить						

Применить

- **Система**

В этом разделе можно получить всю информацию об устройстве, восстановить настройки по умолчанию и как перезагрузить устройство.

Примечание: Если настройки по умолчанию будут восстановлены, все пользовательские настройки Mobile WiFi будут удалены, а все параметры восстановлены до значений по умолчанию.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ USB-МОДЕМА

- Перед извлечением устройства закройте программу управления.
- Нажмите  в строке состояния.
- Выберите устройство.
- Затем извлеките устройство.

УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ

Чтобы удалить программу управления необходимо нажать:

Пуск> Панель управления> Удалить программу

Дважды щелкните по программе управления, чтобы удалить ее.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Не может быть установлена связь между устройством и ПК с помощью кабеля USB

Решение: Установите программное обеспечение. Если драйвер вашего устройства не работает, переустановите программное обеспечение.

Проблема: Устройство подключено к ПК, но ПК не может получить доступ к сети Интернет.

Решение:

- Убедитесь, что SIM-карта правильно подключена к устройству и активна.
- Измените местоположение устройства и найдите место с хорошим сигналом.
- Проверьте настройки режима подключения к глобальной сети (WAN).
- Обратитесь к поставщику услуг и подтвердите настройки APN.

Проблема: Страница конфигурации устройства не открывается.

Решение:

- Введите правильный адрес. Адрес по умолчанию <http://192.168.0.1>
- Используйте только один сетевой адаптер в вашем ПК
- Не используйте прокси-сервер

Проблема: Устройство внезапно выключается

При длительном использовании устройство может перегреваться, тогда срабатывает защитный механизм, сеть Wi-Fi отключается и устройство выключается автоматически.

Решение: Разместите устройство в хорошо проветриваемом месте, дайте ему остыть перед продолжением использования

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается снимать корпус устройства.

Запрещается смазывать детали устройства.

Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Храните устройство в местах, недоступных для детей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, кор. 1, эт. 6, ком. 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия
и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента
Таможенного союза лицо — **ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Гарантийный срок: 1 год Срок службы: 2 года

