



Скачайте архив с программами и распакуйте на жесткий диск компьютера.


Сразу после запуска программы нажмите кнопку Mode Select

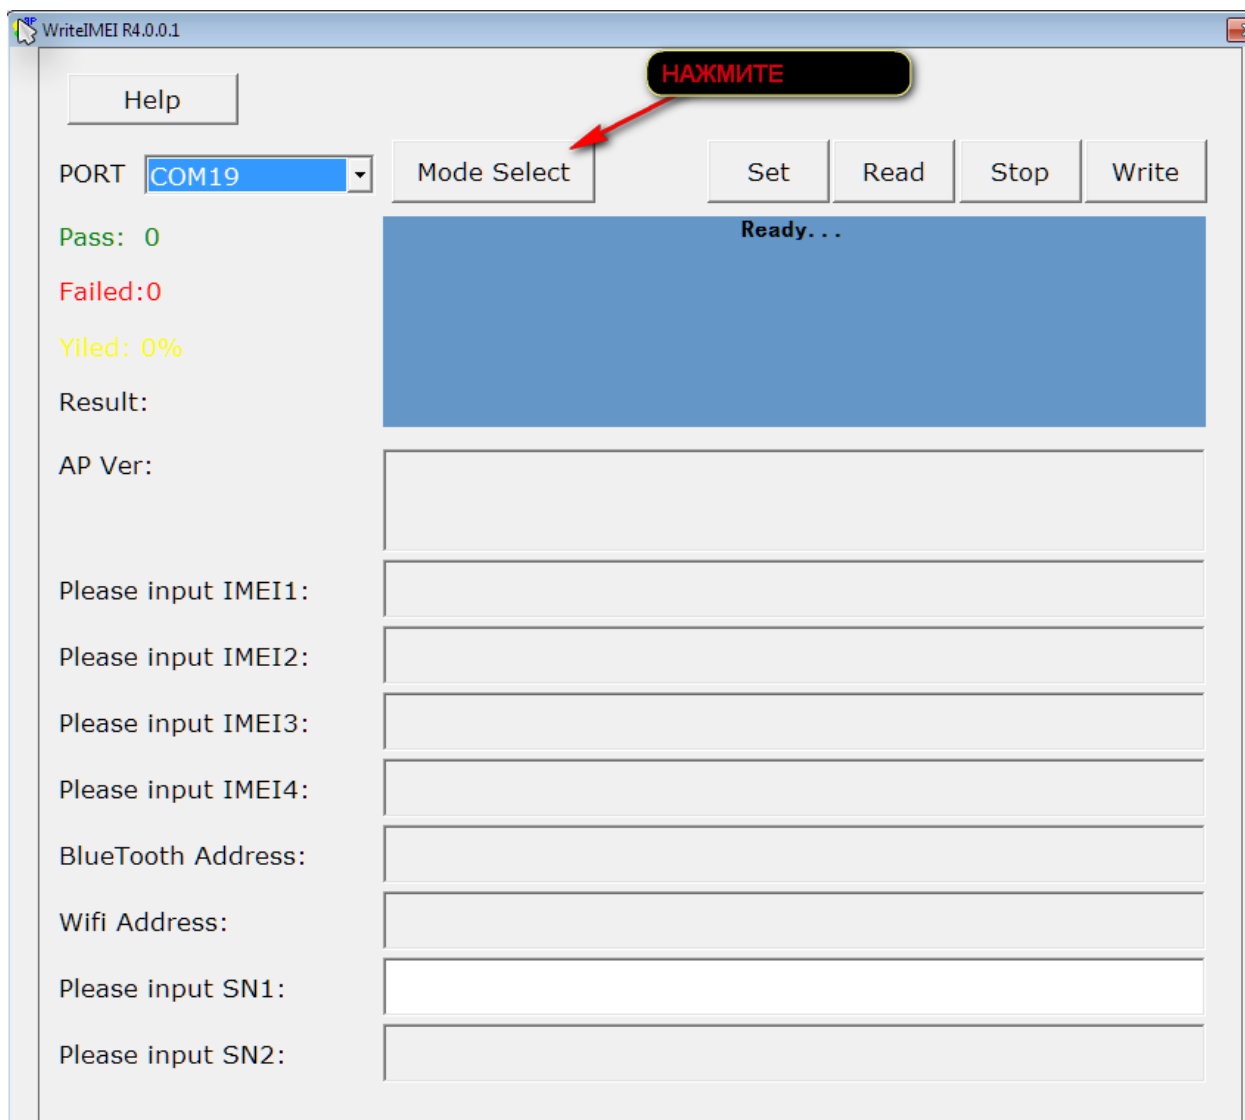

Выберите Calibration Mode и установите флажок как на рисунке ниже.

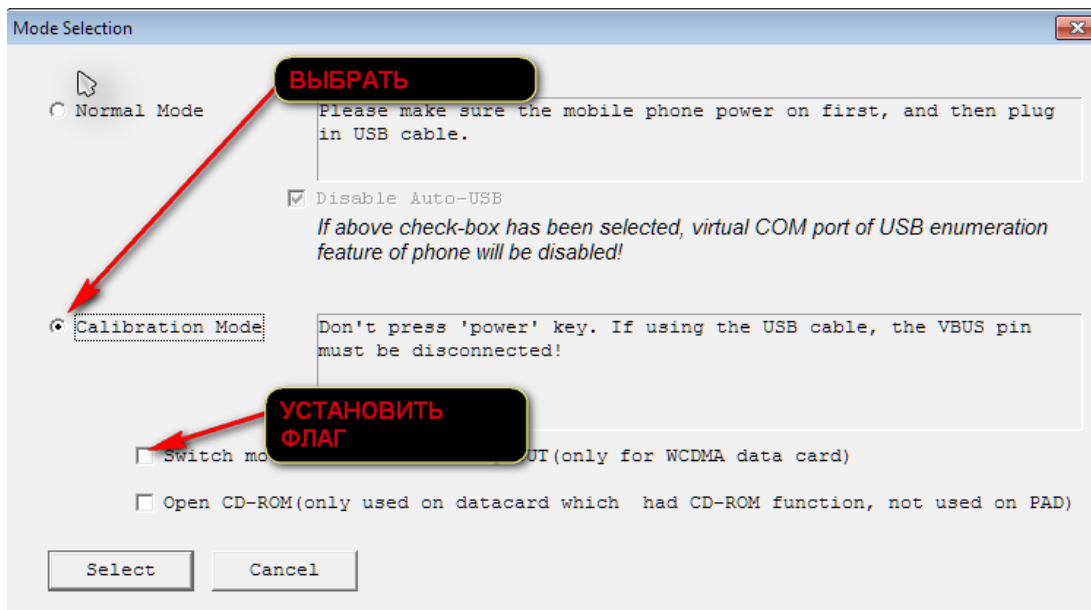

Выберите тип порта USB

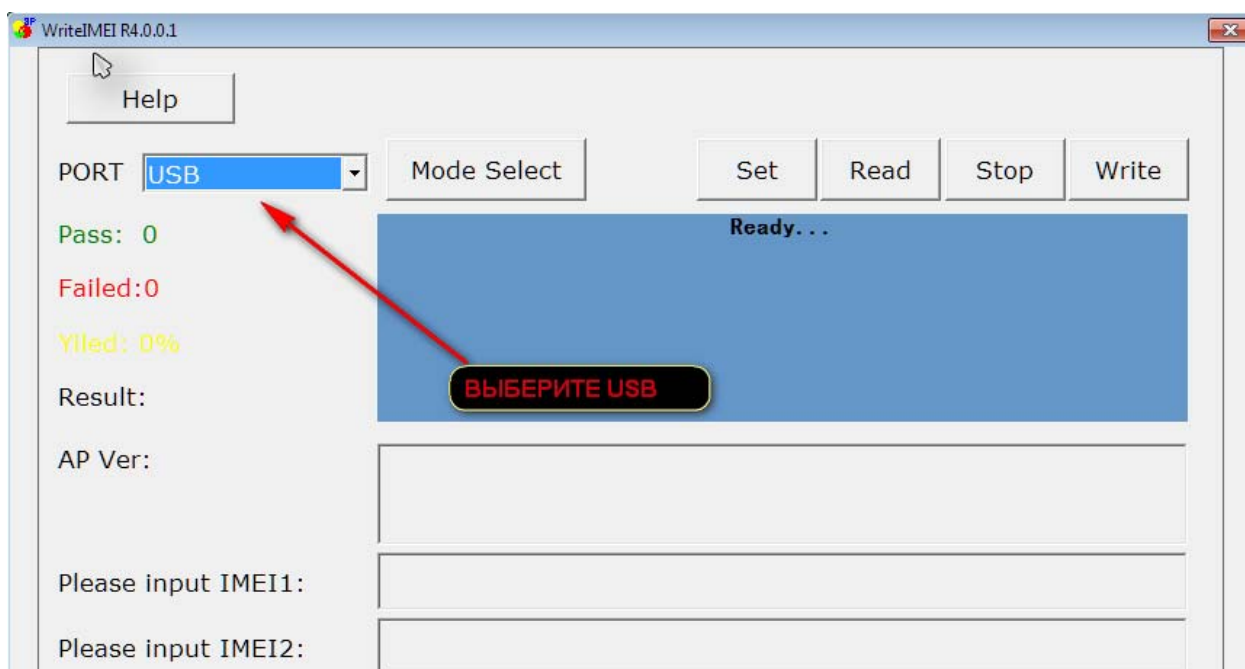

Нажмите кнопку SET и установите/снимите галочки как на рисунке

Setting

Project
 WG W/G

PhaseCheck Same IMEI (IMEI1=IMEI2=IMEI3=IMEI4)

IMEI1 IMEI2 IMEI3 IMEI4

Manual Input Manual Input Manual Input Auto-Generate IMEI

BlueTooth Mac Address Generate Bluetooth Addr. Automatically

WIFI Mac Address Generate WIFI Mac Addr. Automatically

Generate Bluetooth Mac Address. Automatically

System Time Initial Addr. 002715082c2d End Addr. 020203040508

Manual Assign

Generate WIFI Mac Address. Automatically

Auto-Generate Initial Addr. 002715082c37 End Addr. 010203040508

Manual Assign

Base IMEI Number
 (ONLY available when generating automatically)

36252343242264

IMEI CRC Save IMEI Save to IMEI.txt

Prevent the IMEI reuse (Check from log file or mdb) Save to IMEI.mdb

CheckVersion

CheckAPVersion

SN1 Generate SN1 Automatically SN2 Generate SN2 Automatially


Secure Boot Enable Secure Power off after writing

Save Cancel Check IMEI After Read

Сохраните настройки нажав кнопку Save.


Выключите устройство. Если снимается аккумулятор, достаньте и вставьте его.

В программе нажмите кнопку Read

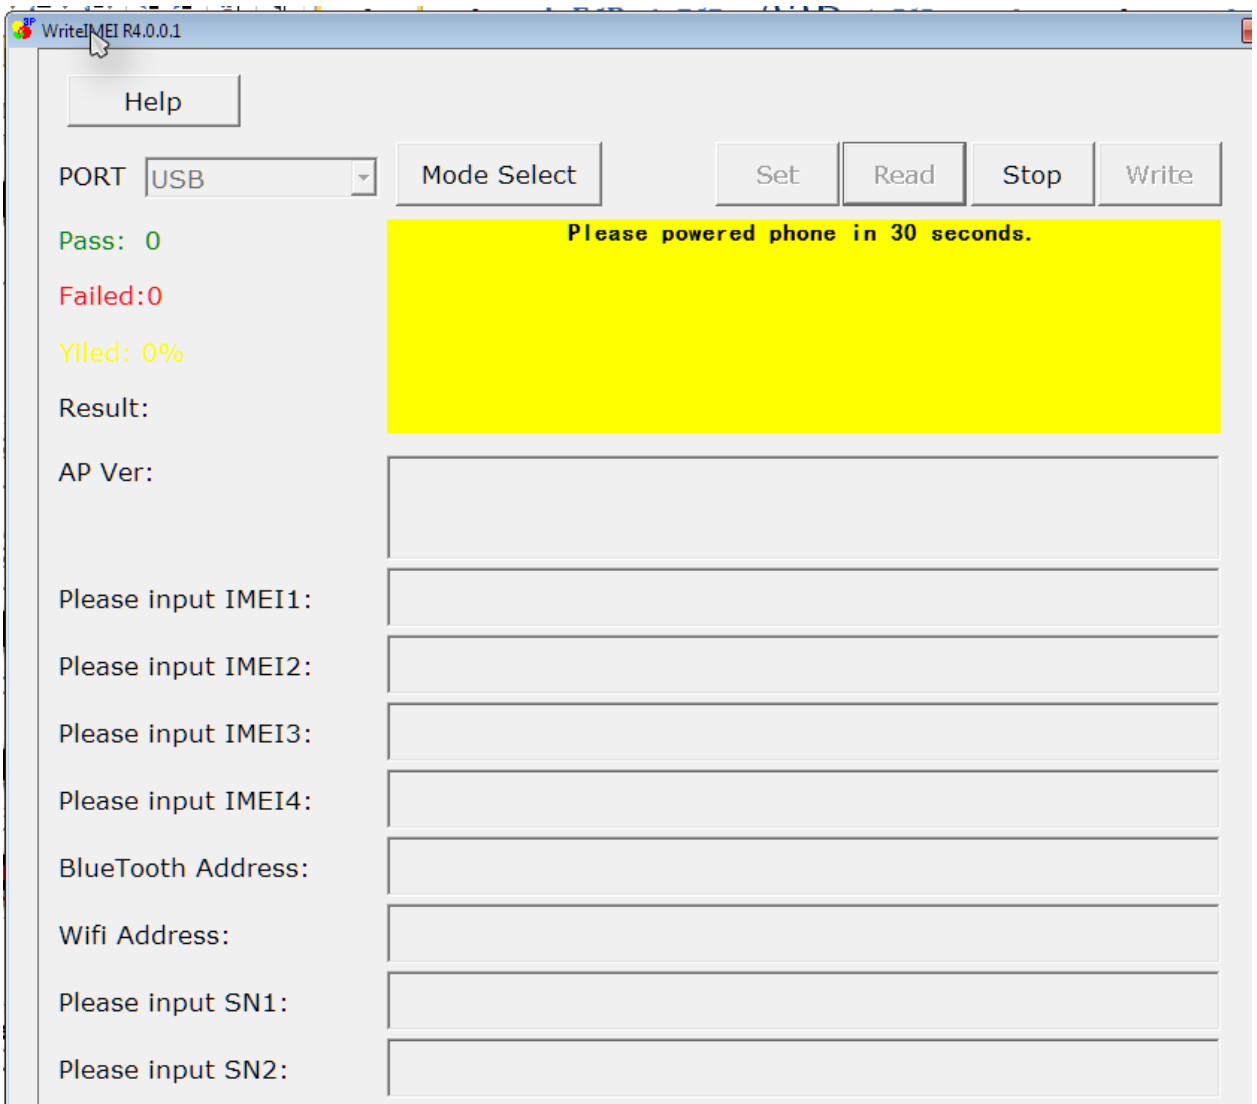

Нажмите и удерживайте кнопку Vol- (Громкость -) и зажатой кнопкой подключите телефон к USB кабелю. Произойдет определение устройства и установка драйверов. Если драйверы не устанавливаются автоматически, установите их вручную из папки Drivers

Вы должны увидеть, что чтение данных прошло успешно

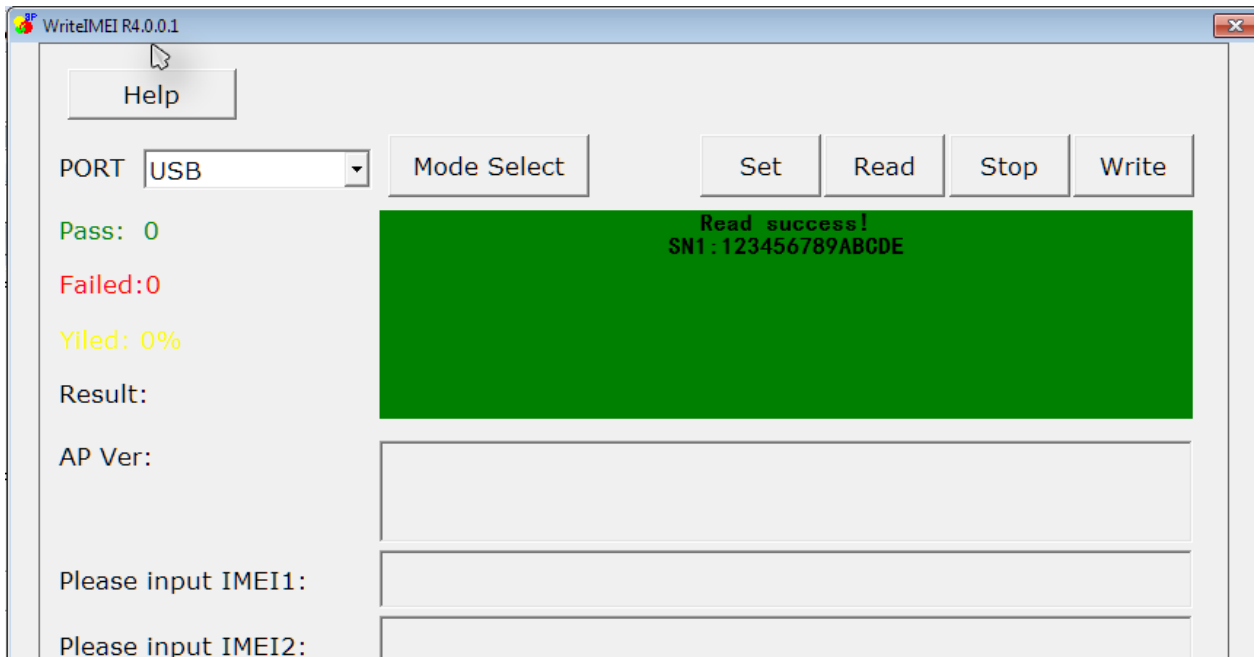


После этого в поле SN1 наберите 123456789ABCDE.

Отключите телефон. Достаньте и установите аккумулятор.

Нажмите в программе кнопку Write и подключите телефон так же как в предыдущем пункте для записи номера.

Вы должны увидеть надпись об успешном завершении процедуры

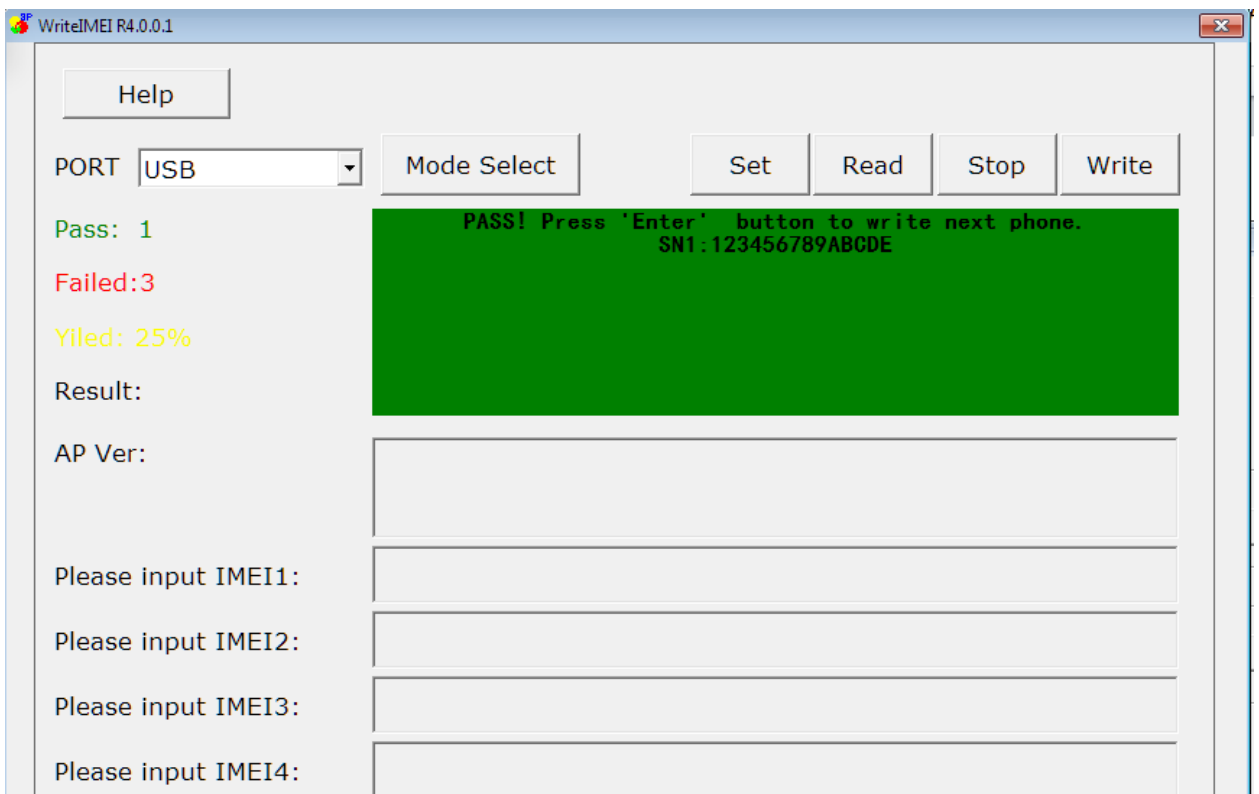

Отключите телефон, достаньте аккумулятор, установите его снова и включите телефон как обычно.

