


Руководство по установке кулера на процессор


Для модели: D-CPC110-PWM3

Шаг 1

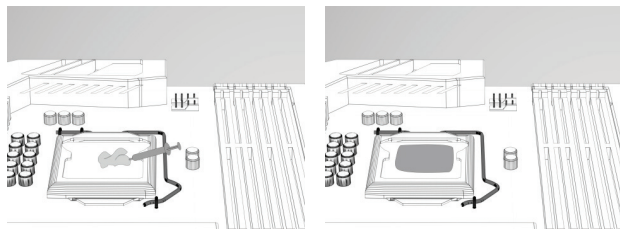


Равномерно распределите термопасту по центральному процессору тонким слоем.

Шаг 2

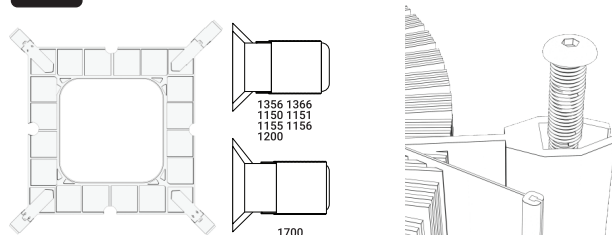

Отрегулируйте крепление и винты в нужное положение в зависимости от вашего сокета.

Комплект для крепления


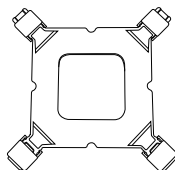


Основание для кулера x 1




Термопаста x 1

Шаг 3

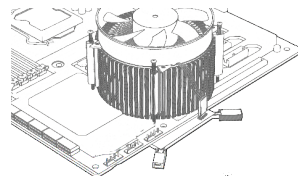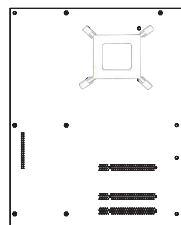


Снимите защитную плёнку с кулера перед установкой.



Установите основание на процессор и закрепите его винтами.

Шаг 4

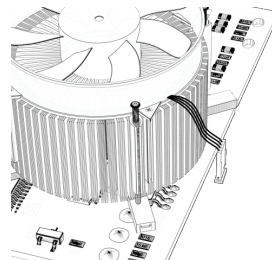

Важно
Обратите внимание на правильное расположение радиатора и вентилятора

Подключите коннектор кулера к материнской плате